


מצלמת דרך DVR-31

מדריך למשתמש

מבוא למוצר:

מבנה המוצר:

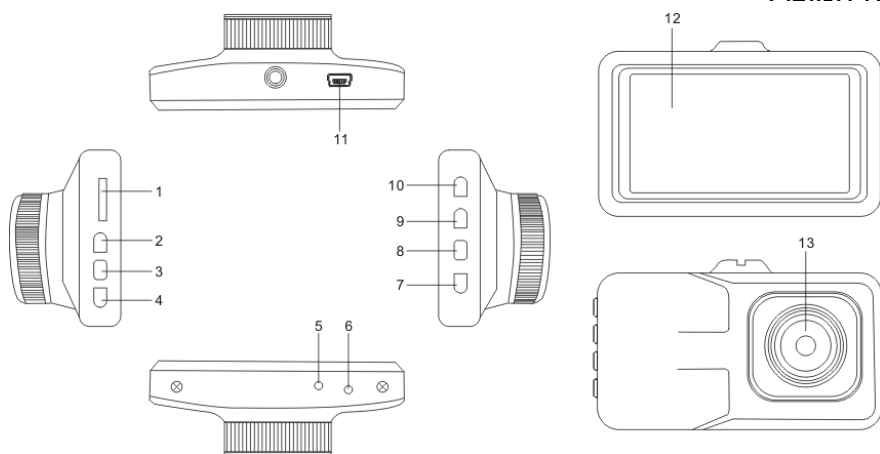

- | | | |
|--------------|----------------------|--------------------------------|
| OK לחצן (10) | מיקרופון (5) | פתח להכנסת כרטיס זיכרון TF (1) |
| USB (11) | לחצן איפוס (6) | לחצן למעלה (UP) (2) |
| תצוגה (12) | לחצן הפעלה/כיבוי (7) | לחצן תפריט (3) |
| עדשה (13) | לחצן נעילה (8) | לחצן למטה (DOWN) (4) |
| | לחצן מצבים (9) | |

טרם השימוש, חשוב מאוד:

1. על הצג מסך ישנה מדבקת הגנה, יש להסירה לפני שימוש.
2. יש להשתמש בכרטיס זיכרון ברמת 10 CLASS בלבד (לא כלול)
3. חובה להשתמש במטען המקורי שכלול בערכה.

תיאור של מקשי הפונקציות:

- (1) פתח להכנסת כרטיס זיכרון TF: (בנפח עד 32 GB CLASS 10)
- (2) לחצן UP (למעלה):
תפריט מצבים: לחצו על לחצן זה למעבר למעלה בתפריט.
מצב הקרנה: לחצו על לחצן זה לצפייה בתמונה הקודמת.
לחצן תפריט:
- (3) מצב תמונה / מצב ווידאו: לחצו על הלחצן לכניסה או ליציאה ממצב התפריט.
מצב ווידאו: לחצו על לחצן זה לצילום תמונה.
מצב הקרנה: לחצו על לחצן זה למחיקה של קובץ או להגנה על קובץ.
מצב תפריט: לחצו על הלחצן לחזרה שלב אחד בתפריט הנוכחי.
לחצן DOWN (למטה)
- (4) מצב ווידאו: מכבה את עוצמת הקול.
מצב תפריט: לחצו על לחצן זה למעבר שלב אחד למטה בתפריט.
מצב הקרנה: לחצו על לחצן זה לצפייה בתמונה הבאה.
לחצן מיקרופון
- (5) כניסה למיקרופון
- (6) לחצן איפוס
בחרו לאיפוס
- (7) לחצן POWER
לחצו לחיצה ארוכה על לחצן זה להפעלה/כיבוי המכשיר.
- (8) לחצן נעילה - במצב ווידאו, לחצו על לחצן זה לנעילת קובץ הווידאו הנוכחי והוא לא יימחק.
- (9) לחצן MODE (מצבים)
לחצו על לחצן זה לבחירה במצב תמונה, במצב ווידאו או במצב נגינה (הקרנה)
במהלך מצב של הקלטת ווידאו, לחצו על מקש "MODE" ותתבצע נעילה של קובץ הווידאו הנוכחי והוא לא יימחק.
- (10) לחצן OK
מצב תפריט: לחצו על לחצן זה לאישור הבחירה.
- מצב תמונה: לחצו על הלחצן לצילום תמונות.
- מצב ווידאו: לחצו על לחצן זה להקלטת סרטוני וידאו. לחצו על הלחצן פעם נוספת להפסקת הקלטת סרטוני הווידאו.
- מצב הקרנה: לחצו על לחצן זה להקרנת תמונות וסרטוני וידאו.

ממשק נתוני USB" (1) לחיבור מחשב PC או להעברת נתונים. (2) ספקו חשמל באמצעות מחשב PC או ספק כוח.

תיאור פונקציות מיוחדות

חיישן G:

כאשר תאוצת הכובד היא עד 7 גרם המכשיר ינעל באופן אוטומטי את קובץ הווידאו הנוכחי והוא לא יימחק.

מפרט טכני להפעלת וידאו/תמונה:

- הפעלה/כיבוי:



לחצו על לחצן להפעלת המכשיר ונורית החיווי הכחולה תידלק.



לחצו שוב על לחצן והמכשיר ייכבה והנורית הכחולה תיכבה.

- מצב וידאו:



לחצו לחיצה קצרה על לחצן למעבר למצב וידאו. בפינה השמאלית העליונה יופיע



סמל של מצלמה אדומה. לחצו לחיצה קצרה על לחצן לתחילת הקלטת הווידאו, הזמן המצוין ליד סמל המצלמה יתחלף.



לחצו לחיצה קצרה על לחצן לצילום תמונה בזמן הקלטה.

- מצב תמונה



לחצו לחיצה קצרה על לחצן למעבר למצב תמונה, בפינה השמאלית העליונה יופיע

סמל של "תמונה": לחצו לחיצה קצרה על לחצן תחת לצילום תמונה.

- מצב הקרנת וידאו/תמונה:



לחצו לחיצה קצרה על לחצן למעבר למצב הקרנה.



לחצו לחיצה קצרה על לחצן למעבר לקובץ הווידאו או התמונה הקודם.



לחצו לחיצה קצרה על לחצן לבחירה בקובץ הווידאו או התמונה הבא.



לחצו לחיצה קצרה על לחצן להקרנת הקובץ הנוכחי.

- הגדרת תפריט:



לחצו לחיצה קצרה על לחצן לכניסה לממשק ההגדרות, הפונקציה הנבחרת תופיע ברקע בצבע כחול.

לחצו לחיצה קצרה על לחצן  או על לחצן  למציאת הפונקציה שאתם צריכים ולחצו על לחצן  לבחירה ואישור האפשרות.

לחצו לחיצה קצרה על לחצן  ליציאה מתפריט ההגדרות.

- הגדרת שעה

לחצו לחיצה קצרה על לחצן  לכניסה לבחירה בהגדרת שעה, לחצו על לחצן  או על לחצן  לבחירה באפשרות של תאריך ושל שעה, לחצו על לחצן  לאישור השינויים.

הנחיות לגבי הסוללה



Fully Charged

סוללה טעונה במלואה



50% Battery

סוללה טעונה ב- 50%



25% Battery

סוללה טעונה ב- 25%



Low Battery

סוללה חלשה

נורית החיווי נדלקת בצבע אדום בתהליך הטעינה. זמן הטעינה הוא כשלוש שעות. נורית החיווי תהפוך לכחולה באופן אוטומטי כאשר מכשיר טעון במלואו. טעינת הסוללה – חיבור למצת הרכב עם הכבל המצורף בלבד. שימו לב: אם המצלמת דרך קורס בזמן הפעלה, נתקו אותו מהמטען או לחצו על לחצן האיפוס.

מפרט טכני של המוצר:

מאפיין המוצר	HD 720P – מצלמת דרך לרכב
חיישן G	מובנה
גודל מסך	מסך 3.0 TFT LCD אינצ'ים
עדשה	90 מעלות
שפות	אנגלית, סינית, רוסית, יפנית, קוריאנית וכו'.
פורמט וידיאו	AVI
רזולוציית וידיאו	1280 X 720, 640X720
מצלמה	2.0 מגה פיקסלים
צבע	שחור
הקלטה מתמשכת בלולאה	הקלטה חלקה בלולאה no leak second
כיבוי אוטומטי	תומך
איתור תנועה	תומך
הגדרת שעה	תומך (Y/M/D/H/M)
אחסנה	כרטיס TF בנפח של עד 32 גיגה ביט 10CLASS
רזולוציית תמונה	3M
פורמט תמונה	JPEG
מיקרופון	תומך
סטריאו מובנה	תומך
תדר	50 הרץ / 60 הרץ
פונקציית USB	1. USB disk 2. PC Cam
ממשק הספק	5 וולט, 500 MAH
סוללה	מובנית 200mAh

איתור תקלות ופתרון בעיות

במקרה של בעיה בתנאי הפעלה רגילים, אנא נסו את השיטות המצוינות להלן:

- לא ניתן להקליט וידיאו או לצלם תמונות.

בדקו האם בכרטיס ה- TF יש מספיק מקום פנוי או אם הוא נעול.

יש להשתמש בכרטיס CLASS 10 עד GB 32

- המכשיר נעצר באופן אוטומטי בזמן הקלטה.

בגלל הווידיאו בהגדרה גבוהה, השתמשו בכרטיס TF תואם עם מהירות גבוהה השימוש ב- SDHC, C10

- מופיעה ההודעה "שגיאת קובץ" בזמן הקרנה חוזרת של וידיאו או של תמונות. אנא פרמטו את כרטיס ה- TF.

- סרטון הווידיאו אינו ברור.

בדקו האם יש לכלוך או טביעת אצבע והשתמשו במטלית לעדשות לניקוי עדשת המצלמה.

- מופיעה תמונה שחורה בזמן הקלטת שמיים או בסצנת מים. סצנת ניגוד גדול תשפיע על פונקציית החשיפה האוטומטית או על המצלמה, באפשרותכם לכוון את "EV" בתפריט ההגדרות לתיקון הבעיה.

- הצבע אינו מושלם במזג אוויר מעונן או בתאורה חיצונית. הגדירו את פונקציית "white balance" לכוון.

- ממשק רצועות אופקיות בשל יצירת הגדרה שגויה ב-"תדר תאורה", אנא הגדירו "50 הרץ" או "60 הרץ" בהתאם לתדר ההספק המקומי.

- קריסה לחצו על לחצן "איפוס" להפעלה חוזרת לאחר קריסה.

- כאשר המסך נכבה יש אפשרות להיכנס להגדרות ולשנות את הגדרות המסך בהתאם. פונקציה זאת נועדה על מנת שלא תפריע לנהג במהלך



קולנוע ביתי | מולטימדיה | גאדג'טים

סיריוס אלקטרוניקה מרכז לביסטי הנחלה ומרכז עדושים
רח' אנו 4, פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם 7319900
טל: 03-7355000, 03-7355023 פקס: 03-7355022 אתר: www.seli.co.il

סיריוס אלקטרוניקה אולם תצוגה ארצי
רח' היוצרים 6, אור יהודה, טל: 03-7355027, 03-7355022 פקס: 03-7355022