




מצלמת דרך DVR-32

מדריך למשתמש

מבוא למוצר:

מבנה המוצר:

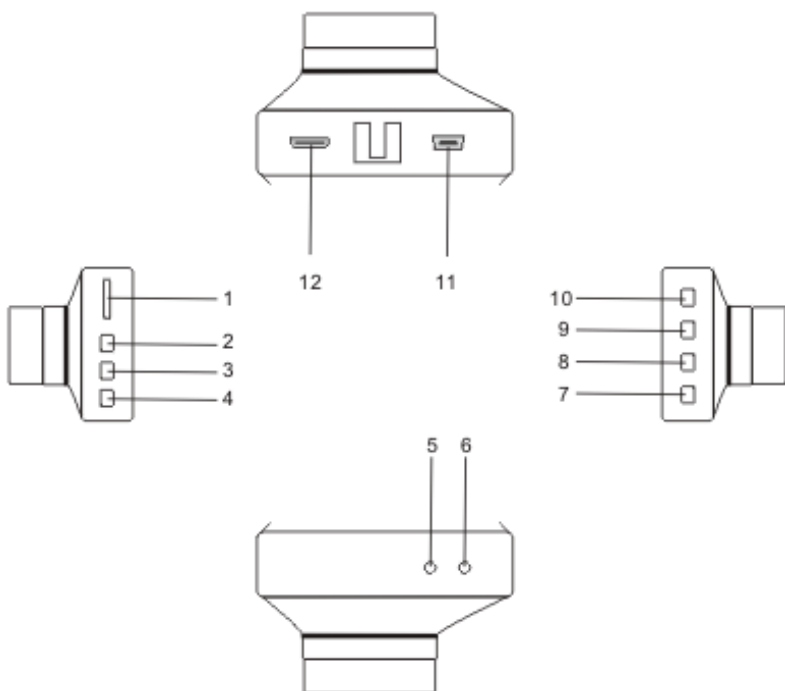

OK לחצן (10)

USB (11)

HDMI (12)

מיקרופון (5)

לחצן איפוס (6)

לחצן הפעלה/כיבוי (7)

לחצן נעילה (8)

לחצן מצבים (9)

פתח הכנסת כרטיס (1)

זיכרון TF

לחצן למעלה (UP) (2)

לחצן תפריט (3)

לחצן למטה (DOWN) (4)

טרם השימוש, חשוב מאוד:

1. על הצג מסך ישנה מדבקת הגנה, יש להסירה לפני שימוש.
 2. יש להשתמש בכרטיס זיכרון ברמת 10 CLASS בלבד (לא כלול)
 3. חובה להשתמש במטען המקורי שכלול בערכה.
- תיאור של מקשי הפונקציות:
- (1) פתח להכנסת כרטיס זיכרון TF: (בנפח עד 32 GB CLASS 10)
 - (2) לחצן UP (למעלה):
תפריט מצבים: לחצו על לחצן זה למעבר למעלה בתפריט.
מצב נגינה: לחצו על לחצן זה לצפייה בתמונה הקודמת.
(3) לחצן תפריט:
מצב תמונה / מצב ווידאו: לחצו על הלחצן לכניסה או ליציאה ממצב התפריט.
מצב ווידאו: לחצו על לחצן זה למחיקה או הגנה על קבצים.
מצב תפריט: לחצו על הלחצן לחזרה שלב אחד בתפריט הנוכחי.
 - (4) לחצן DOWN (למטה)
מצב ווידאו: מכבה את עוצמת הקול.
מצב ווידאו: לחצו על לחצן זה למעבר שלב אחד למטה בתפריט.
מצב נגינה: לחצו על לחצן זה לצפייה בתמונה הבאה.
 - (5) לחצן מיקרופון -כניסה למיקרופון
 - (6) לחצן איפוס -בחרו לאיפוס
 - (7) לחצן POWER - לחצו לחיצה ארוכה על לחצן זה להפעלה / כיבוי המכשיר.
 - (8) לחצן נעילה - במצב ווידאו, לחצו על לחצן זה לנעילת קובץ הווידאו הנוכחי והוא לא יימחק.
 - (9) לחצן MODE (מצבים)
לחצו על לחצן זה לבחירה במצב תמונה, במצב ווידאו או במצב נגינה (הקרנה) במהלך מצב של הקלטת ווידאו, לחצו על מקש "MODE" ותבצע נעילה של קובץ הווידאו הנוכחי והוא לא יימחק.
 - (10) לחצן OK - מצב תפריט: לחצו על לחצן זה לאישור הבחירה.
- מצב תמונה: לחצו על הלחצן לצילום תמונות.
 - מצב ווידאו: לחצו על לחצן זה להקלטת סרטוני וידאו. לחצן על הלחצן פעם נוספת להפסקת הקלטת סרטוני הווידאו.
 - מצב הקרנה: לחצו על לחצן זה להקרנת תמונות וסרטוני וידאו.
- USB (11)
- ממשק נתוני USB" (1) לחיבור מחשב PC או להעברת נתונים. (2) ספקו מתח באמצעות מחשב PC או ספק כוח.
- (12) ממשק HDMI
יציאת HDMI

תיאור פונקציות מיוחדות

חיישן G:

כאשר תאוצת הכובד היא עד 7 גרם המכשיר ינעל באופן אוטומטי את קובץ הווידאו הנוכחי והוא לא יימחק.

מפרט טכני להפעלת וידאו/תמונה:

- הפעלה/כיבוי:

לחצו על לחצן  להפעלת המכשיר ונורית החיווי הכחולה תידלק.

לחצו שוב על לחצן  והמכשיר ייכבה והנורית הכחולה תיכבה.

- מצב וידאו:

לחצו לחיצה קצרה על לחצן  למעבר למצב וידאו. בפינה השמאלית העליונה יופיע

סמל של מצלמה אדומה. לחצו לחיצה קצרה על לחצן  לתחילת הקלטת הווידאו, הזמן המצוין ליד סמל המצלמה יתחלף.

לחצו לחיצה קצרה על לחצן  לצילום תמונה בזמן הקלטה.

- מצב תמונה

לחצו לחיצה קצרה על לחצן  למעבר למצב תמונה, בפינה השמאלית העליונה יופיע

סמל של "תמונה": לחצו לחיצה קצרה על לחצן  לצילום תמונה.

- מצב הקרנת וידאו/תמונה:

לחצו לחיצה קצרה על לחצן  למעבר למצב הקרנה.

לחצו לחיצה קצרה על לחצן  למעבר לקובץ הווידאו או התמונה הקודם.

לחצו לחיצה קצרה על לחצן  לבחירה בקובץ הווידאו או התמונה הבא.

לחצו לחיצה קצרה על לחצן  להקרנת הקובץ הנוכחי.

- הגדרת תפריט:

לחצו לחיצה קצרה על לחצן  לכניסה לממשק ההגדרות, הפונקציה הנבחרת תופיע ברקע בצבע כחול.

לחצו לחיצה קצרה על לחצן  או על לחצן  למציאת הפונקציה שאתם צריכים ולחצו על לחצן  לבחירה ואישור האפשרות.

לחצו לחיצה קצרה על לחצן  ליציאה מתפריט ההגדרות.

- הגדרת שעה

לחצו לחיצה קצרה על לחצן  לכניסה לבחירה בהגדרת שעה, לחצו על לחצן  או על לחצן  לבחירה באפשרות של תאריך ושל שעה, לחצו על לחצן  לאישור השינויים.

הנחיות לגבי הסוללה



Fully Charged

סוללה טעונה במלואה



50% Battery

סוללה טעונה ב- 50%



25% Battery

סוללה טעונה ב- 25%



Low Battery

סוללה חלשה

נורית החיווי נדלקת בצבע אדום בתהליך הטעינה. זמן הטעינה הוא כשלוש שעות. נורית החיווי תהפוך לכחולה באופן אוטומטי כאשר מכשיר טעון במלואו. טעינת הסוללה – חיבור למצת הרכב עם הכבל המצורף בלבד. שימו לב: אם המצלמת דרך קורס בזמן הפעלה, נתקו אותו מהמטען או לחצו על לחצן האיפוס.

מפרט טכני של המוצר:

מכשיר HD DVD לרכב	מאפיין המוצר
מובנה	חיישן G
מסך 3.0 TFT LCD אינצ'ים	גודל מסך
120 מעלות	עדשה
אנגלית, סינית, רוסית, יפנית, קוריאנית וכו'.	שפות
AVI	פורמט וידיאו
3 מגה פיקסלים	מצלמה
שחור	צבע
הקלטה חלקה בלולאה no leak second	הקלטה מתמשכת בלולאה
	כיבוי אוטומטי
תומך	איתור תנועה
תומך (Y/M/D/H/M)	הגדרת שעה
כרטיס TF בנפח של עד 32 גיגה ביט 10CLASS	אחסנה
5M	רזולוציית תמונה
JPEG	פורמט תמונה
תומך	מיקרופון
תומך	סטריאו מובנה
50 הרץ/60 הרץ	תדר
USB disk ; 2.PC Cam.1	פונקציית USB
ממשק מיני USB, DC 5 וולט / 1 אמפר	ממשק הספק
מובנית 200mAh	סוללה

איתור תקלות ופתרון בעיות

- במקרה של בעיה בתנאי הפעלה רגילים, אנא נסו את השיטות המצוינות להלן:
 - לא ניתן להקליט וידאו או לצלם תמונות.
 - בדקו האם בכרטיס ה-TF יש מספיק מקום פנוי או אם הוא נעול.
 - יש להשתמש בכרטיס GB 32 CLASS 10 עד GB 32.
 - המכשיר נעצר באופן אוטומטי בזמן הקלטה.
 - בגלל הווידיאו בהגדרה גבוהה, השתמשו בכרטיס TF תואם עם מהירות גבוהה השימוש ב-SDHC, C10.
 - מופיעה ההודעה "שגיאת קובץ" בזמן הקרנה חוזרת של וידאו או של תמונות.
 - אנא פרמטו את כרטיס ה-TF.
 - סרטון הווידיאו אינו ברור
 - בדקו האם יש לכלוך או טביעת אצבע והשתמשו במטלית לעדשות לניקוי עדשת המצלמה.
 - מופיעה תמונה שחורה בזמן הקלטת שמיים או בסצנת מים.
 - סצנת ניגוד גדול תשפיע על פונקציית החשיפה האוטומטית או על המצלמה, באפשרותכם לכוון את "EV" בתפריט ההגדרות לתיקון הבעיה.
 - הצבע אינו מושלם במזג אוויר מעונן או בתאורה חיצונית.
 - הגדירו את פונקציית "white balance" לכוונון.
 - ממשק רצועות אופקיות
 - בשל יצירת הגדרה שגויה ב-"תדר תאורה", אנא הגדירו "50 הרץ" או "60 הרץ" בהתאם לתדר ההספק המקומי.
 - קריסה
 - לחצו על לחצן "איפוס" להפעלה חוזרת לאחר קריסה.
 - כאשר המסך נכבה
 - יש אפשרות להיכנס להגדרות ולשנות את הגדרות המסך בהתאם. פונקציה זאת נועדה על מנת שלא תפריע לנהג במהלך



קולנוע ביתי | מולטימדיה | גאדג'טים

סירניס אלקטרוניקה מרכז לוגיסטי הנהלה ומרכז עורפים
רח' אגוז 4, פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם 7319900
טל: 03-7355000 פקס: 03-7355023 אתר: www.sel.co.il

סירניס אלקטרוניקה אולם תצוגה ארצי
רח' היוצרים 6, אור יהודה, טל: 03-7355027 פקס: 03-7355022