

pure acoustics®

דגם: HDS-120

מקרן קול בלוטות כולל כניסה אופטית ושלט



הוראות הפעלה
ובטיחות

תודה שבחרת ב-Pure Acoustics. אנו מקווים שתיהנו מכל שימוש במוצר זה. אנו ממליצים לך לקרוא את מסמך הוראות הפעלה ובטיחות הזה לפני שימוש ראשוני במטרה לנצל את כל התכונות ופונקציות המותקנות. יש לאחסן את המסמך במקום בטוח לעיון עתידי ולהעביר אותו לבעלים הבאים.

מדריך זהירות ובטיחות:

נא לכבות את הרמקול כאשר אינו בשימוש. אם היחידה לא תהיה בשימוש לפרקי זמן ממושך אנו ממליצים לנתק את היחידה ממקור הכוח.


כדי למנוע נזק לרמקול לא להתקין באזורים של חום גבוהה או באזורים עם חשיפה ישירה לקרן שמש. אין להתקין את הרמקול סמוך למקום שבו עלול לבוא במגע עם גשם, לחות או נוזלים אחרים. התקן את היחידה על משטח שטוח עם אוורור טוב. חסימת פתחי אוורור אלה עלולים לגרום נזק לרמקולים כתוצאה מהתחממות יתר. כדי לנקות את היחידה, יש לנגב אותו באמצעות מפית או סמרטוט יבש.

אזהרה: אין להשתמש בחומרי ניקוי נוזלים, ג'לים וכדומה לנקות את הרמקול.
במקרה חריג של תקלה אין לפתוח את הרמקול בעצמך! יש ליצור קשר אם בעל מקצוע מוסמך לאבחון ותיקון ראוי.
זהירות: פירוק היחידה בעצמך הוא מסוכן ועלולה לגרום לניזק לך ולרמקול ויביא לביטול האחריות.

מאפיינים:

- **בלוטות -** מאפשר הזנת מוסיקה באופן אלחוטי מכל מכשיר התומך Bluetooth
- **מקור קול 2.0 -** צליל ברמת קולנוע ביתי שימלא את החדר עם בס עשיר ואפקטים שיעצימו את חווית השמע
- **כניסת LINE IN –** כניסה 3.5mm PL מאפשר חיבור ישיר לסמארטפונים וכל מכשירי הנגינה עם יציאת אודיו חוטית.
- **כניסת כרטיס זיכרון USB –** מאפשר ניגון מוזיקה ישירות מכרטיס הזיכרון של קבצי MP3, גישה קלה ונוחה לקבצים
- **כניסת אופטי -** חיבור אופטי דיגיטלי להעברת סאונד באיכות גבוהה.
- **רדיו FM –** רדיו FM מובנה. מופעל על ידי סריקה אוטומטית לקליטת תחנות רדיו.
- **התקנה קלה -** עשה את זה בעצמך! חיבור ישיר ופשוט יאפשר שימוש תוך מספר דקות בלבד.

פאנל ראשי:

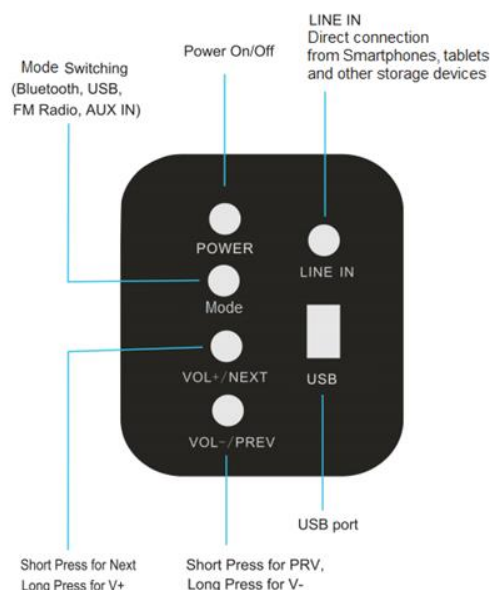

1. כניסת LINE
2. כניסת USB
3. כפתור הדלקה
4. MODE – בחירת מקור שמע
5. כפתור ווליום להגברת השמע/שיר הבא
6. כפתור ווליום להנמכת השמע/שיר קודם

חיבור בלוטות

יש ללחוץ על לחצן MODE עד הגעה למצב בלוטות' שיופיע על הצג. הרמקול נכנס למצב סריקה אוטומטי.

יש לשמור שמרחק בין הרמקול למכשיר בלוטות שלכם אינו יותר ממטר.

יש להעביר את המכשיר הבלוטות שלכם בהגדרת למצב סריקה.

בחר Pure HDS-120 מרשימת התקנים שנסרקו .

אם יתבקש להזין קוד יש להקיש "0000" ובחר כן / אישור כדי להשלים את תהליך הקישור.

לאחר שהרמקול התחבר בהצלחה עם המכשיר שלך תוכל/י להשמיע מוזיקה דרך הרמקול.


טיונר דיגיטלי FM

לחץ על כפתור מצב (MODE) בשלט או בלוח המקשים של הרמקול עד הגעה למצב FM. כיוון התחנות מבצע בעזרת סריקה אוטומטית. לחיצה ארוכה על מקש " " בשלט תריץ סריקה.



מומלץ לקרב את כבל אנטנת הרדיו כמה שיותר למקום פתוח כדי להגביר את אות הקליטה.

שלט רחוק

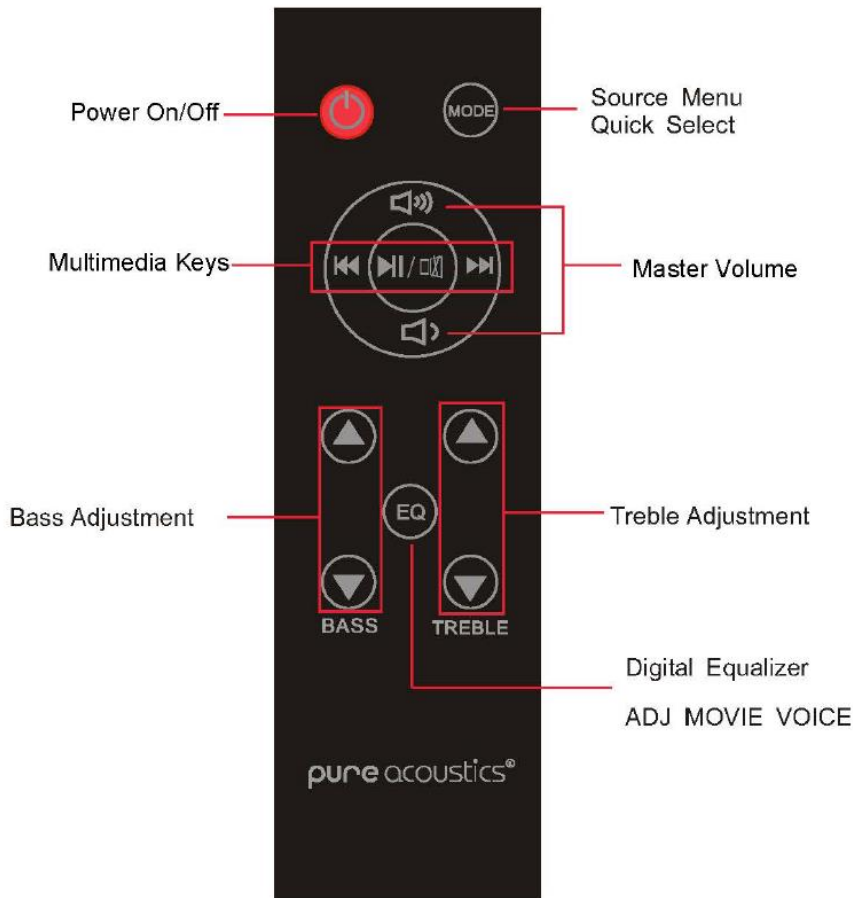

מפרט טכני:

Power Supply	DC 12V / 1A
Working environment(Temperature)	-10~+35C
Relative Humidity	5%~90%
Power output(Max)	150W
Frequency response	+/- 3dB (40Hz~20KHz)

כלול בערכה:

מקרן בלוטות'

שלט רחוק IR

הוראות הפעלה בטיחות



קולנוע ביתי | מולטימדיה | גאדג'טים

סירוס אלקטרוניקה מרכז לוגיסטי הנהלה ומרכז עודפים
רח' אגוז 4, פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם 7319900
טל. 03-7355000 פקס. 03-7355023 אתר. www.sel.co.il

סירוס אלקטרוניקה אולם תצוגה ארצי
רח' היוצרים 6, אור יהודה, טל. 03-7355027 פקס. 03-7355022