

תוכן עניינים

2	הוראות בטיחות.....
4	חזית המכשיר.....
5	גב המכשיר.....
6	שלט רחוק.....
8	תצוגה.....
9	חיבור רמקולים.....
11	חיבור אנטנות.....
12	חיבור ציוד הקפי.....
13	חיבור רכיבי RI
14	הדלקת הרסיבר.....
15	השמעת מקור.....
16	פעולות נוספות.....
17	הקלטה.....
18	האזנה לתחנות רדיו.....

**הוראות הפעלה
ובטיחות**

**רסיבר סטראופוני
TX-8020**

ONKYO®
IMAGINATIVE SIGHT & SOUND

לתשומת הלב!

כניסות לאודיו דיגיטלי רלבנטיות רק בדגם האירופי של הרסיבר.

אנו מודים לכם על הצטרפותכם לקהל לקוחותינו.
אנא הקפידו לקרוא מדריך זה לפני השימוש ברסיבר
ושימרו עליו לשימוש עתידי.

כללי

1. הקפידו למלא אחר כל האזהרות המופיעות על המכשיר ובהוראות הבטיחות.
2. יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן לשימוש עתידי.
3. יש להשתמש אך ורק באביזרים משלימים (ספק חשמל, מסגרת תלייה וכו') שסופקו ע"י היצרן או אושרו על ידו. כמו כן עליהם לעמוד בכל תקן שנקבע עבורם. כבל USB למשל, אסור שיעביר זרם גבוה מ-500mA.
4. הזהרו מחשיפה ממושכת לעוצמות קול גבוהות. קול מחריש אוזניים הבוקע מאוזניות או מרמקול עלול לגרום לאבדן שמיעה!
5. ניקוי המכשיר במטלית רכה ויבשה למעט חומרי ניקוי ייעודיים שאושרו לשימוש ע"י היצרן.
6. אין לפתוח או לפרק את המכשיר מעבר למתואר בהוראות ההפעלה.
7. יש לפנות למעבדת השרות המוסמכת במקרים הבאים:
 - קרע בכבל החשמל או פגיעה בתקע החשמל.
 - שבר בגוף המכשיר.
 - חדירת עצמים או נוזלים לתוך המכשיר.
 - פעולת המכשיר אינה תקינה או שחלו שינויים בביצועיו.

מכשיר המחובר לשקע חשמלי

1. הגנה מרטיבות: אין להשתמש במכשיר בסביבה רטובה. יש להבטיח שלא יחדרו נוזלים למכשיר דרך פתחי האוורור ואין להציב עליו עצמים מלאים בנוזל כגון אגרטים.
2. הגנה מחום: יש למקם את המכשיר הרחק ממקורות חום. אין להציב על המכשיר מקור אש חשופה כגון נרות דולקים.
3. הבטחת אוורור: יש לבדוק שאופן הצבתו ומיקומו של המכשיר יבטיחו לו אוורור נאות. אין לחסום את פתחי האוורור ואין להכשיל את האוורור על ידי כסוי פתחי האוורור בפריטים כגון: עיתונים, מפות שולחן, וילונות וכו'. כמו כן אסור למקם את המכשיר בכוניית או בארון שבהם אין אפשרות לזרימת אוויר מבעד לפתחי האוורור.
4. העמדה: יש לקבץ את המכשיר על גבי בסיס יציב ולנייד אותו אך ורק בעגלה או במעמד שהומלץ על ידי היצרן או היבואן. יש להרחיק כל דבר העלול לגרום לנפילתו כגון מפה מתחתיו העלולה להימשך.
5. תלייה: אין להתקין את המכשיר על קיר או תקרה אלא באמצעות התקן תלייה מתאים שהומלץ על ידי היצרן או היבואן.
6. קווי חשמל: אין להתקין אנטנה חיצונית בקרבת קווי חשמל.
7. גישה: יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק תקע הזינה של המכשיר (כבל החשמל) מרשת החשמל.
8. אבטחה: יש להתקין את כבל החשמל באופן שלא יהווה מכשול בדרך. אסור לכופף אותו או למתוח אותו! יש למקם את כבל החשמל כך שלא ייחשף לטמפרטורה גבוהה מדי או לרטיבות. אם פתיל הזינה (כבל החשמל) ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.
9. חיבור וניתוק: אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע חשמל בידיים רטובות או עם רגליים יחפות. הקפידו על ניתוק במשיכת תקע החשמל עצמו ולא במשיכת הכבל.
10. התאמה: יש לחבר את המכשיר אך ורק למקור חשמל המתואר בהוראות ההפעלה או הרשום על המכשיר עצמו. כבירת מחדל, וודאו שמתח החשמל המגיע לשקע שבקיר הוא 230V 50Hz עם הארקה הגנה (שקע עם 3 חורים). השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המכסימלי של מכשיר זה כמצויין על גבי התווית המצורפת. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך. מומלץ שלא להשתמש במפצל חשמל ואם משתמשים בכבל מאריך יש לוודא שהוא תומך בהספק החשמל המכסימלי של מכשיר זה ובהארקה הגנה.
11. אי שימוש: כאשר המכשיר אינו בשימוש תקופה ארוכה, יש לנתקו מהחשמל.

12. ניקוי: לפני הניקוי יש לנתק את המכשיר מהחשמל.

מכשיר הפועל על סוללות (שלט רחוק)

1. זהירות, סכנה! החלפה שגויה עלולה לגרום לפיצוץ. יש להחליף אך ורק בסוללה דומה או שקולה.
2. חשיפת סוללה לחום גבוה כגון אור שמש, אש, עלולה לגרום לפיצוץ!
3. יש למנוע מגע בין סוללה לחפץ מוליך חשמל העלול לגרום לקצר חשמלי בין שני קוטבי הסוללה ולפיצוץ!
4. סוללות מכילות חומרים מסוכנים – יש לשמור עליהן הרחק מהישג יד של ילדים ולהקפיד לפנות סוללות "גמורות" למתקן איסוף ייעודי.
5. כשהמכשיר אינו בשימוש תקופה ארוכה יש להוציא ממנו את הסוללות.

מכשיר המפיק קרינת לייזר (נגן תקליטורים)


1. קרינת לייזר - אין להביט הישר לתוך הקרן או להתבונן ישירות בעזרת מכשירים אופטיים.
2. חשיפת העור סמוך למפתח עלולה לגרום לכוויות.

פינוי

מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן  המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלווים מצוין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי EC/2002/96 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE), שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה. לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל.


אלקטרוניקה

קולנוע ביתי / רמקולים / בית חכם / גיימינג

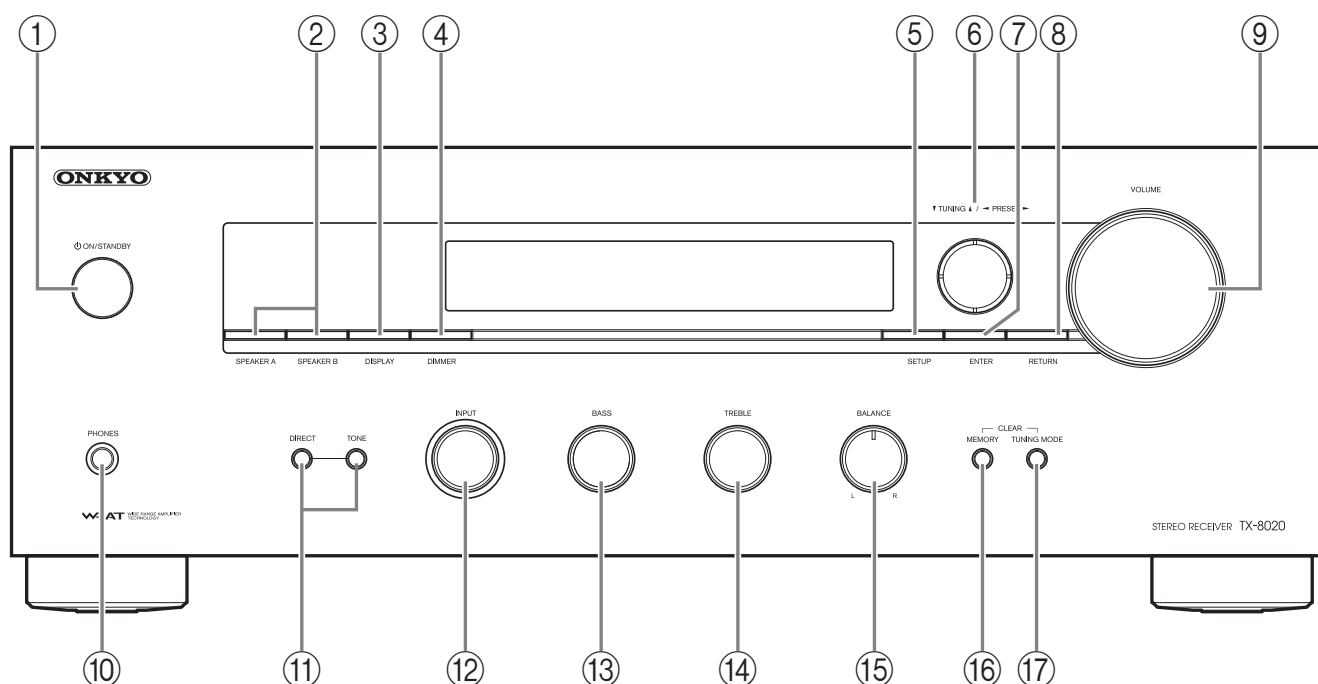


שקע אוזניות.	PHONES	⑩	כיבוי והפעלה ממצב המתנה.	ON/STANDBY	①
סגנון הקול.	DIRECT, TONE	⑪	החלפת מערכי רמקולים A/B.	SPEAKERS A/B	②
בחירת כניסה.	INPUT	⑫	שינוי המידע על הצג.	DISPLAY	③
כיוון מידת הדגשת הצלילים הנמוכים.	BASS	⑬	עמעום תאורת הצג.	DIMMER	④
כיוון מידת הדגשת הצלילים הגבוהים.	TREBLE	⑭	פתיחת חלון תפריט הגדרות.	SETUP	⑤
איזון בין צד ימין ושמאל של הסטראו.	BALANCE	⑮	סריקה אחר שידורי תחנות רדיו.	TUNING ▲/▼	⑥
שמירת תחנת רדיו בזיכרון.	MEMORY	⑭	דפדוף בין תחנות רדיו שבזיכרון.	PRESET ◀/▶	⑥
מעבר בין סריקה ידנית לסריקה אוטומטית.	TUNING MODE	⑮	אישור בחירה.	ENTER	⑦
			חזרה למסך קודם.	RETURN	⑧
			כיוון עוצמת הקול.	VOLUME	⑨

North American model

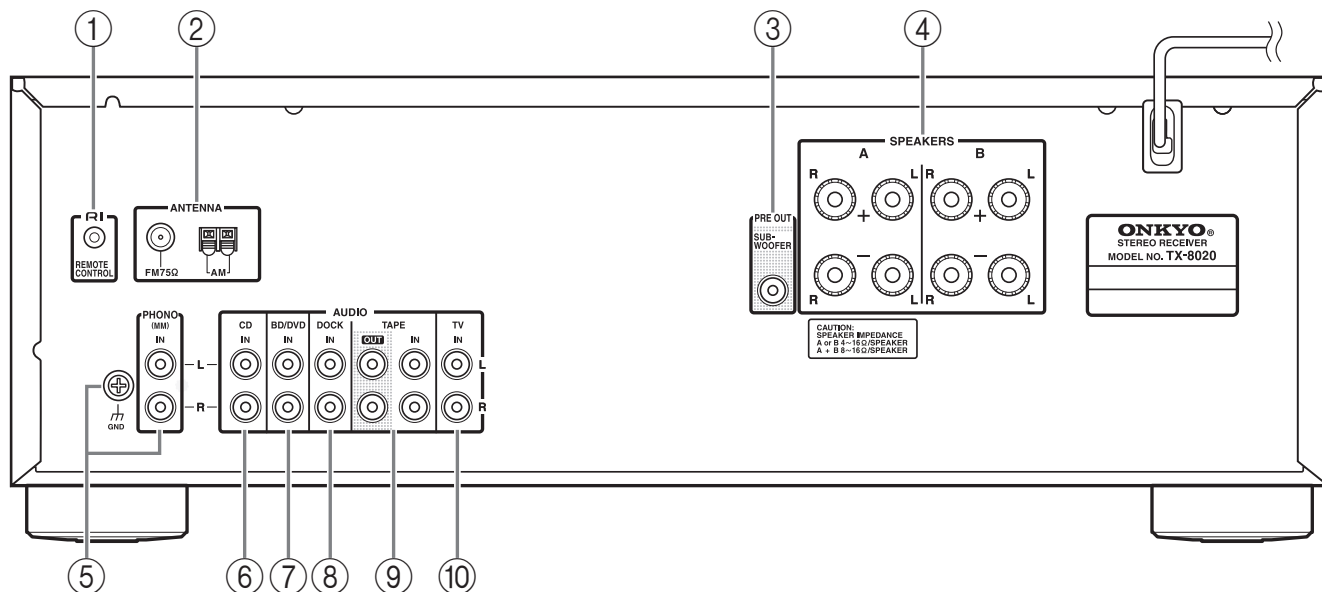

European model

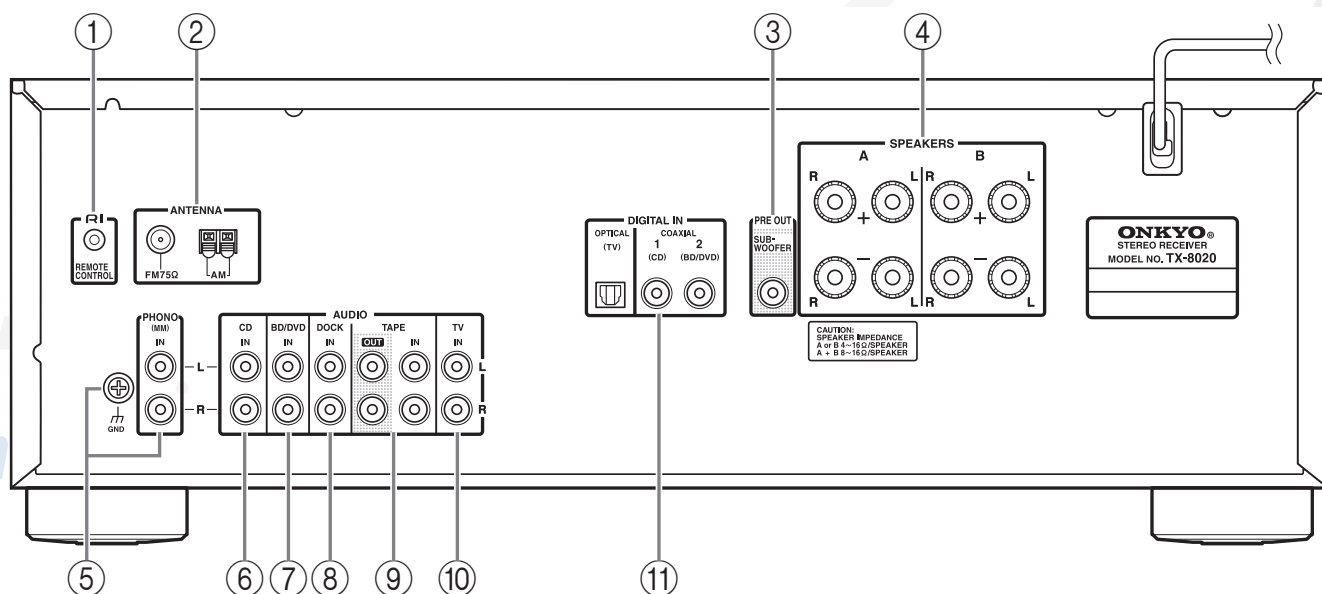

כניסת נגן תקליטורי אודיו. **CD IN** ⑥

כניסת נגן תקליטורי וידאו. **BD/DVD IN** ⑦

חיבור לעריסת **RI** ייעודית. **DOCK IN** ⑧

כניסת ויציאת מכשיר הקלטה. **TAPE IN/OUT** ⑨

כניסת פס קול של טלוויזיה. **TV IN** ⑩

כניסת אודיו דיגיטלי דרך כבל אופטי או קואקסיאלי. **DIGITAL IN** ⑪

חיבור ייעודי של ONKYO של המאפשר שליטה מרחוק על מכשירים המחוברים לרסיבר. **RI** ①

חיבורים לאנטנות AM ו-FM. **ANTENNA** ②


יציאות לרמקול "סאב-וופר" מוגבר. **PRE OUT** ③

חיבורים למערכי רמקולים A+B. **SPEAKERS** ④

כניסת פטפון מוארק. **PHONO IN** ⑤



החלפת סוללה

- השתשו בסוללה CR2025 או שוות ערך
- הקפידו על כיוון הסוללה פלוס ומינוס!
- שמרו על שלמות הסוללה.
- הוציאו את הסוללה אם אין בכוונתכם להשתמש במכשיר תקופה ממושכת.
- פנו את הסוללות המשומשות למתקן איסוף ייעודי.

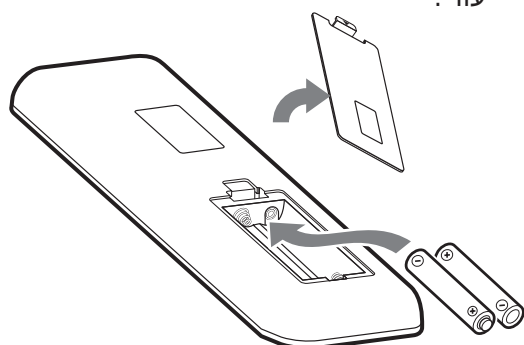


אלקטרוניקה
ולים / בית חכם / גיימינג

טווח שליטה

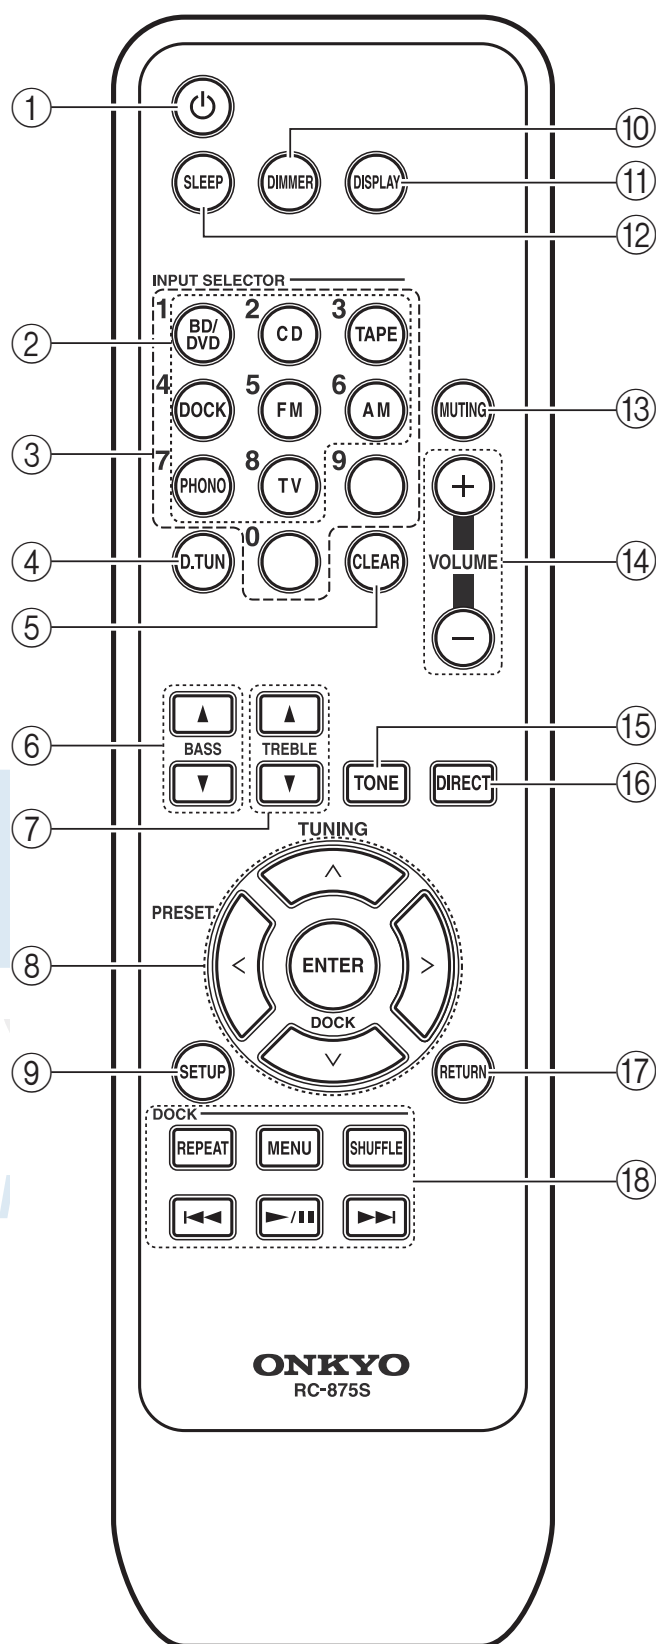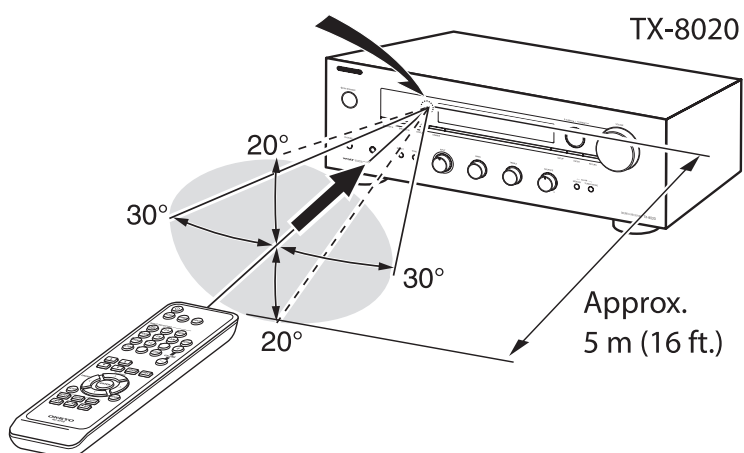

①		הדלקה למצב פעולה וכיבוי למצב המתנה.
②		כפתורי בחירת כניסה.
③		כפתורי ספרות להקלדה.
④	D.TUN	גישה ישירה לתחנת רדיו ע"י הקלדת תדר השידור שלה.
⑤	CLEAR	מחיקה.
⑥	BASS ▲/▼	כיוון מידת הדגשת הצלילים הנמוכים.
⑦	TREBLE ▲/▼	כיוון מידת הדגשת הצלילים הגבוהים.
⑧	◀▶ ▲/▼ ENTER	כפתור ניווט בתפריט: בחירת אפשרויות ואישור.
⑨	SETUP	פתיחת חלון תפריט הגדרות.
⑩	DIMMER	עמעום תאורת הצג.
⑪	DISPLAY	שינוי המידע על הצג.
⑫	SLEEP	הפעלת קוצב זמן לכיבוי אוטומטי.
⑬	MUTING	השתקת קול.
⑭	[+]/[-] VOLUME	כיוון עוצמת הקול.
⑮	DIRECT	השמעת פס הקול המקורי ללא שינוי.
⑯	RETURN	חזרה למסך קודם.
⑰	DOCK	כפתורי בקרת ניגון ההתקן שבעריסה.

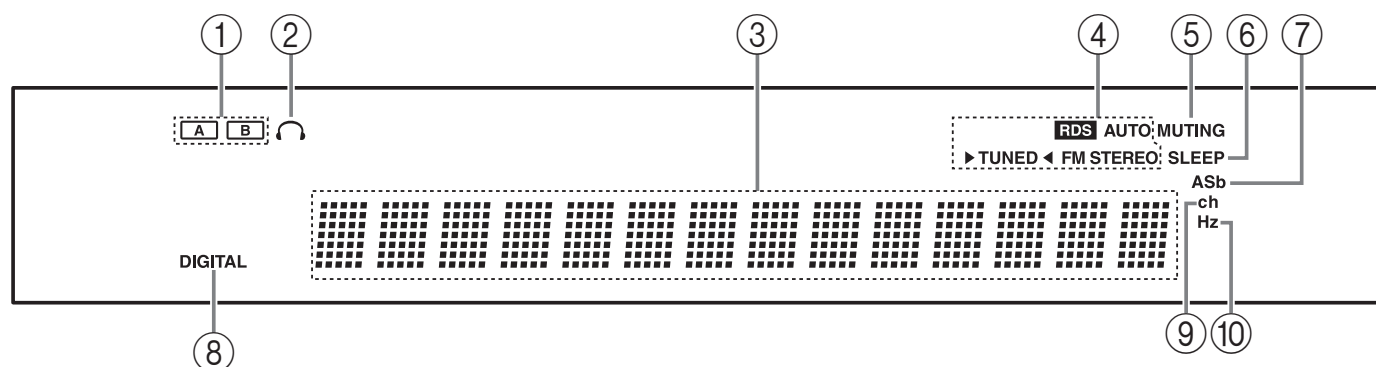

① A/B חיווי מערך הרמקולים הפעיל.

② חיווי חיבור אוזניות.

③ תצוגה אלפא-נומרית.

④ חיווי פעולת מקלט הרדיו:

RDS השידור מלווה במידע דיגיטלי נוסף.

AUTO סריקה אוטומטית.

TUNED קליטת תחנת רדיו משדרת.

FM קליטת תחנת רדיו המשדרת
STEREO בסטראו.

⑤ MUTING הקול הושקע.


⑥ SLEEP הופעל קוצב זמן לכיבוי אוטומטי.

⑦ ASb הופעל מצב המתנה אוטומטי.

⑧ DIGITAL חיווי כניסת אות דיגיטלי.


⑨ ch מספר ערוץ השידור.

⑩ Hz תדר ערוץ השידור.

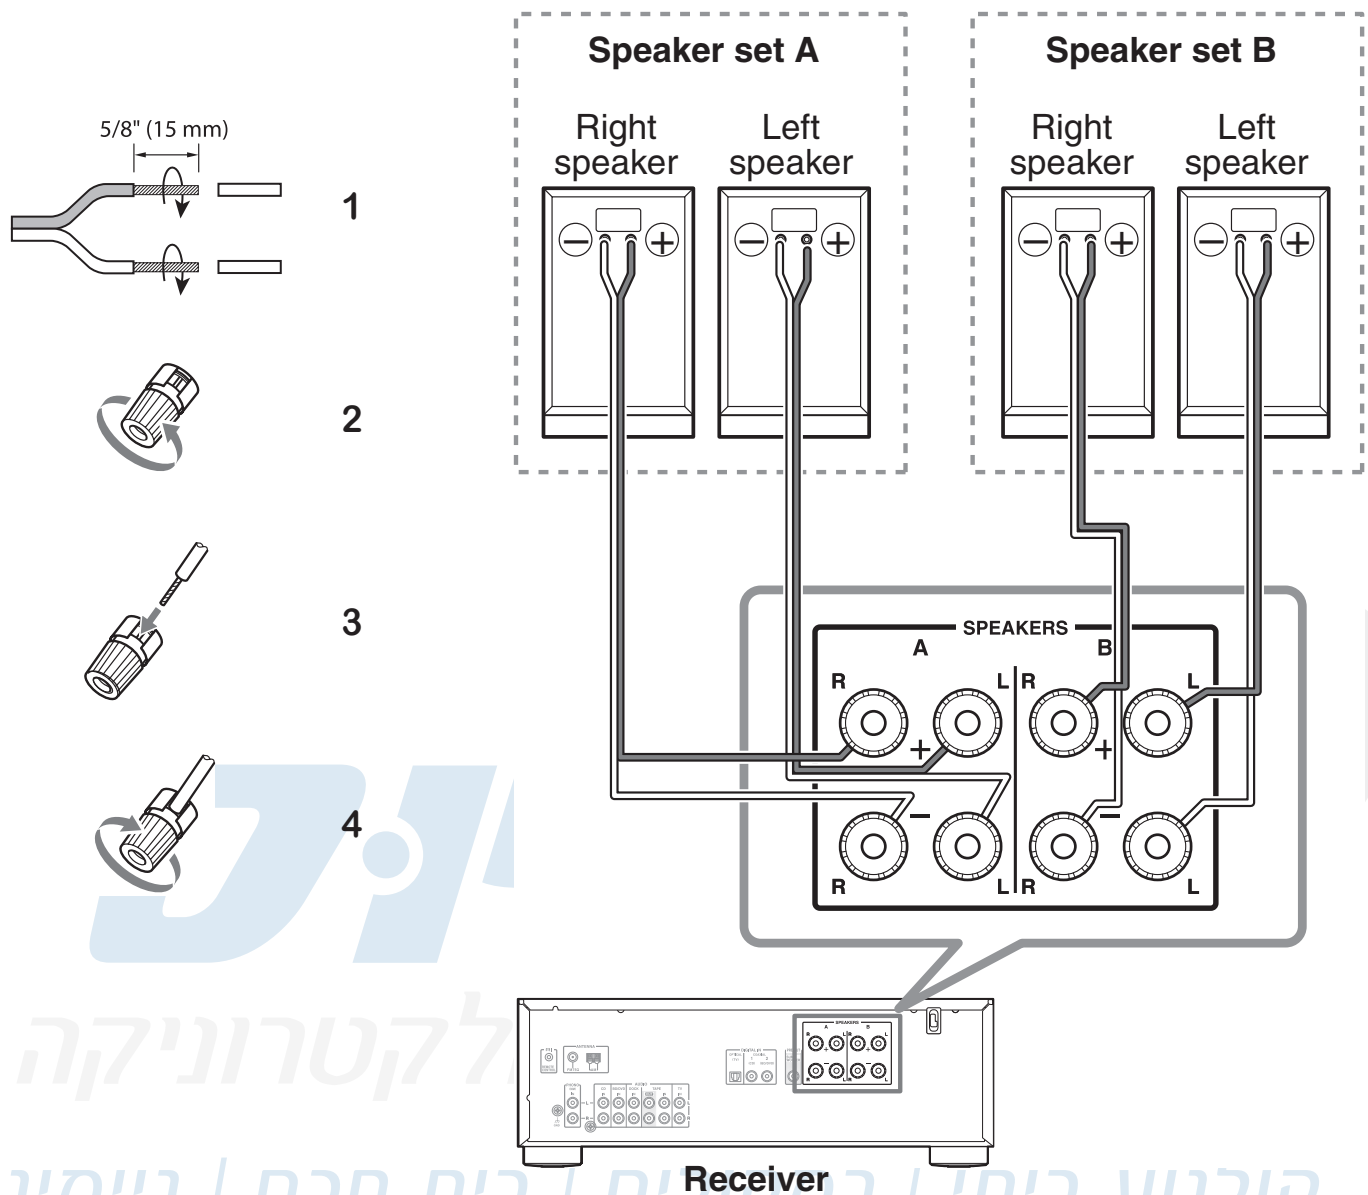


שימו לב!

- חברו לחשמל רק לאחר השלמת חיווט הכניסות והיציאות !
- הקפידו על התאמת ערוצי הסטריאו: שמאל - L וימין - R !
- הקפידו על הקוטביות הנכונה: +/- !
- אם קצות הגידים אינם חשופים, קלפו את הבידוד בקצות הגידים כמתואר ופתלו את החלק החשוף.
- הקפידו להשחיל את קצות הגידים החשופים עד הסוף.
- הקפידו שקצות הגידים החשופים לא יגעו זה בזה למניעת קצר !

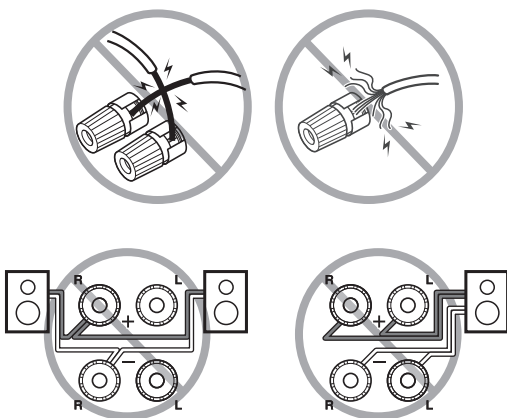

חיבור רמקול "סאב-וופר" מוגבר

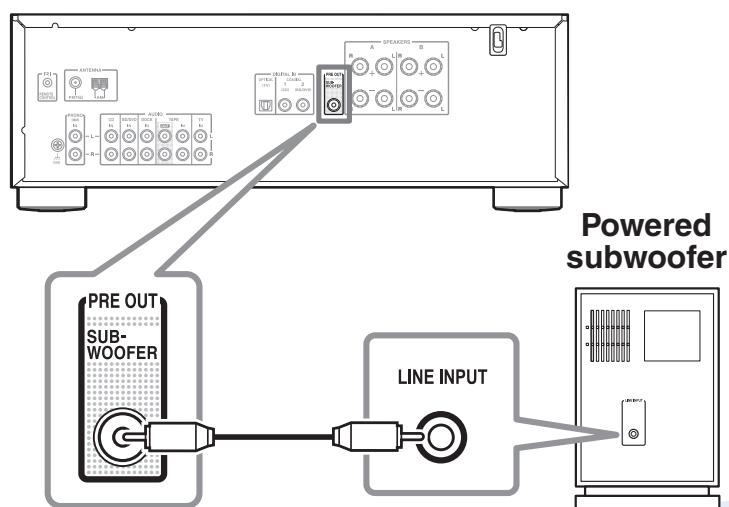

התאמה לעכבת הרמקולים

1. הדליקו את המכשיר ממצב המתנה למצב פעולה בלחיצה על כפתור .


2. לחצו על כפתור **SETUP** לפתיחת חלון תפריט ההגדרות.


3. בחרו בהגדרה: "SP Impedance".


ההוראה: "בחרו" משמעותה בחירת האפשרות הרצויה באמצעות כפתור הניווט: לחצו עליו בכיוון הרצוי () כדי להגיע לאותה אפשרות ואחר כך לחצו על מרכזו (**ENTER**) כדי לאשר את הבחירה. שימו לב להנחיות האינטראקטיביות המופיעות על גבי התצוגה.

4. שנו את ההגדרה, באמצעות כפתור הניווט, ל- 4Ω .

5. לחצו על כפתור **SETUP** לסגירת חלון תפריט ההגדרות.

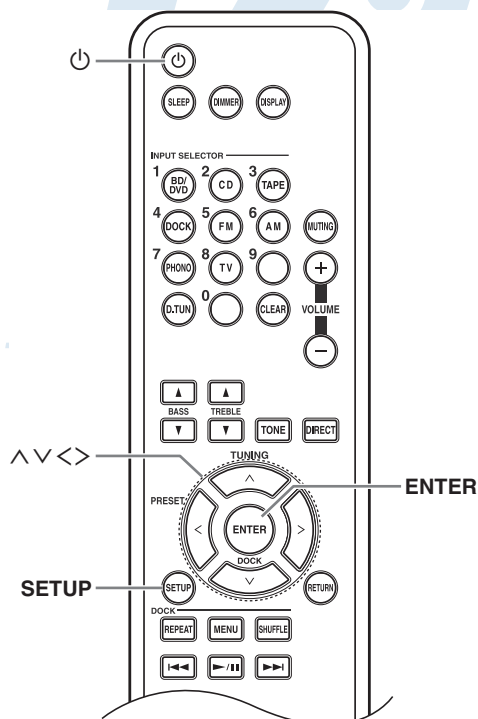

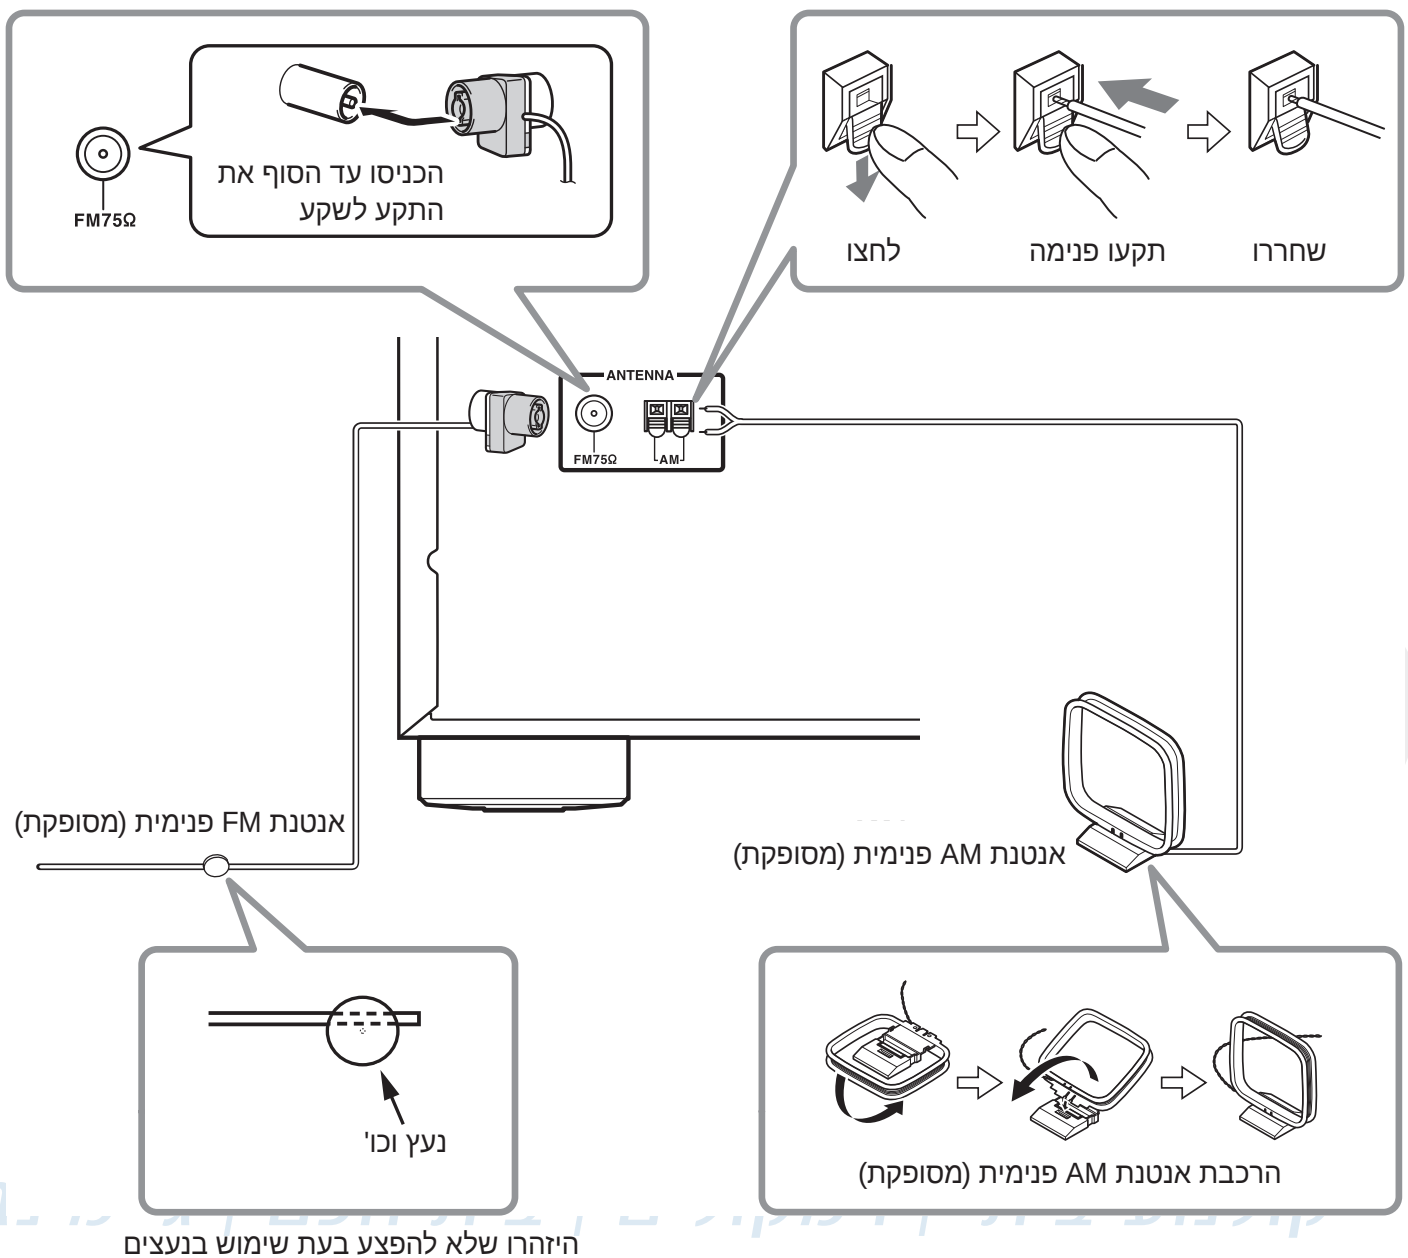

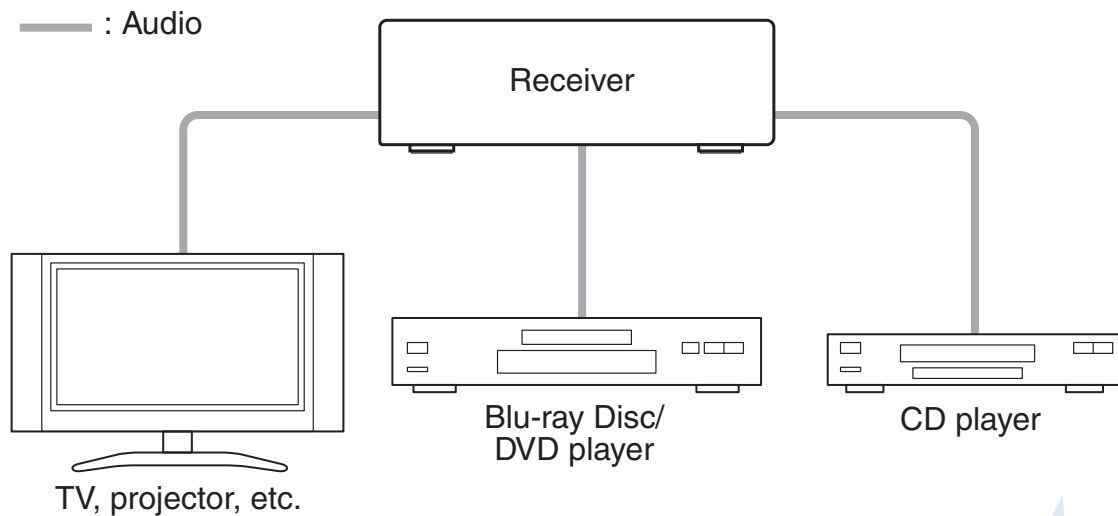


סוגי חיבורים

רסיבר זה בנוי לקבל אותות קול (אודיו) ממגוון מקורות בחיבורים דיגיטליים ואנלוגיים. בדרך כלל קיימת יותר מאפשרות חיבור אחת בין שני מכשירים ויש לשים לב לדברים הבאים:

1. הקפידו לכבות את שני המכשירים ולנתק אותם מהחשמל לפני חיבור כבלי האודיו.
2. שימו לב שלא להתבלבל בין היציאות מהמכשיר (OUT) לבין הכניסות אליו (IN). מובן שכל כבל צריך לחבר בין יציאה לכניסה המקבילה במכשיר השני.
3. השתדלו במידת האפשר לחבר כל מכשיר לכניסה המסומנת בשמו (ראו פרוט בסעיף: "גב המכשיר"). נגן תקליטורים למשל חברו לכניסה המסומנת BD/DVD. זאת כדי שהלחיצה על שם הכניסה בשלט רחוק תביא לבחירת המכשיר הרצוי.
4. יש להעדיף את החיבורים האיכותיים ביותר האפשריים. החיבורים שמעבירים אותות קול (אודיו) דיגיטליים, הם יותר איכותיים מהאנלוגיים.
5. ייתכן מצב שהמחברים ("קונקטורים") בשני המכשירים אינם זהים למרות שמדובר באותם אותות. למשל: חיבור אודיו אנלוגי סטראופוני יכול להיות בצורת זוג תקעים RCA בצבעים אדום ולבן או בצורת תקע יחיד מיני סטראו. במקרים כאלה יש צורך במתאם או בכבל (שלפעמים מסופק עם המכשיר) שקצה אחד שלו הוא בצורה שונה מהקצה השני.
6. יש לוודא בהגדרות המכשיר (דרך התפריט) שהחיבור מאופשר (לא חסום) וגם מוגדר נכון בהתאמה למכשיר השני.

OPTICAL 	OPTICAL חיבור אודיו דיגיטלי התומך בפורמטים של קול הקפי ("סראונד") דרך כבל אופטי.
COAXIAL 	COAXIAL חיבור אודיו דיגיטלי התומך בפורמטים של קול הקפי ("סראונד") דרך כבל קואקסיאלי.
AUDIO 	AUDIO חיבור אודיו אנלוגי סטראופוני דרך זוג שקעים נפרדים בצבעים אדום ולבן. יש להקפיד על התאמת צבעי המחברים ולהיזהר מהצלבה ביניהם! אם למכשיר החיצוני חיבור אודיו אנלוגי יחיד ("מונו"), יש לחברו לכניסת/יציאת שמאל (L).


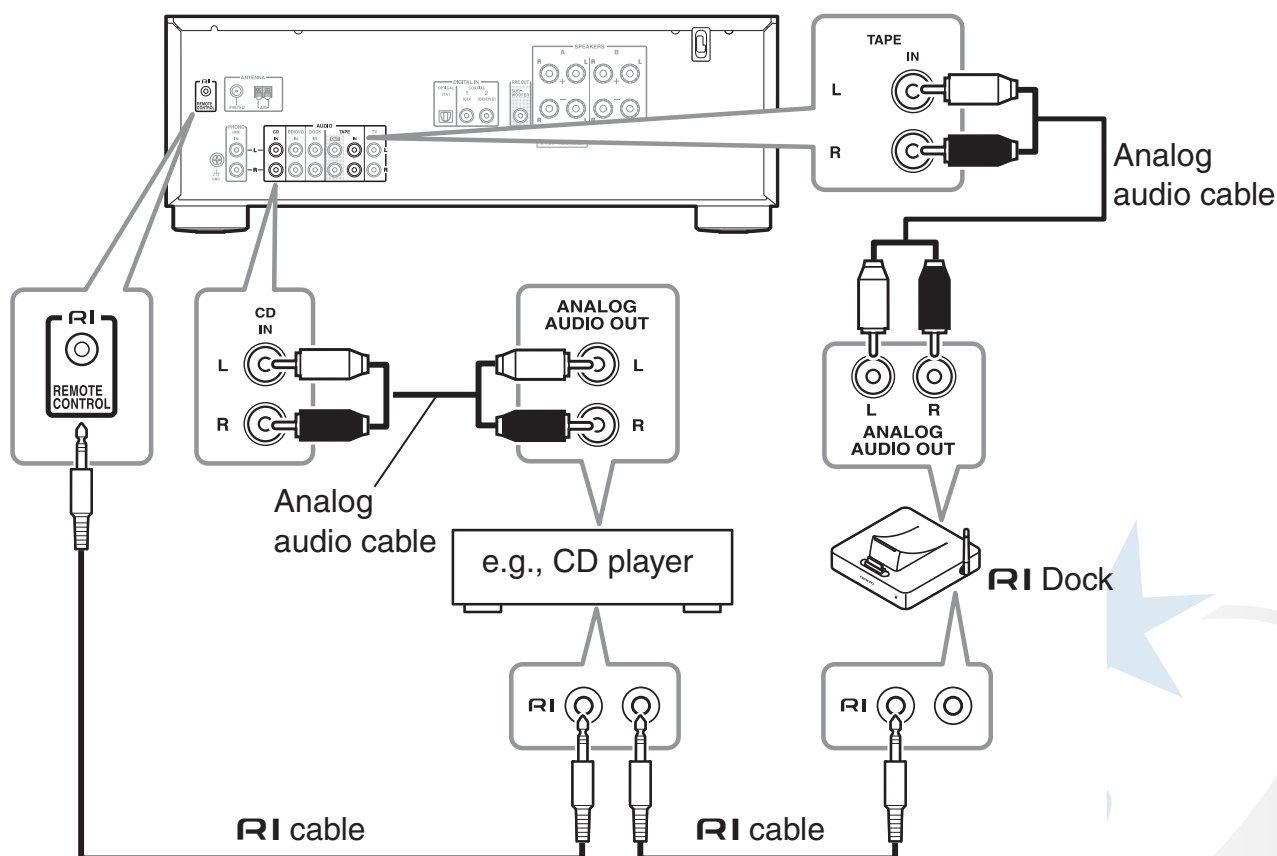


1. וודאו שכל אחד מרכיבי Onkyo מחובר בכבל אודיו אנלוגי.

2. חברו את חיבורי RI כמתואר באיור.

- חיבורי RI במכשירים תואמים, מאפשרים שליטה הדדית בין רכיבי המערכת. למשל: כאשר הרסיבר נמצא במצב המתנה, ניגון מוסיקה בנגן המחובר אליו, "יעיר" אוטומטית את הרסיבר ממצב המתנה למצב פעולה. הרסיבר גם ינתב את עצמו אוטומטית לאותה כניסה אליה מחובר הנגן. כמו כן, הנגן יגיב לפקודות ניגון מהשלט רחוק של הרסיבר גם אם הנגן עצמו אינו בטווח של השלט רחוק.
- יש להשתמש בכבלי RI מקוריים המסופקים עם רכיבי Onkyo.
- ייתכנו רכיבי Onkyo שיאפשרו שליטה הדדית חלקית בלבד.

ON/STANDBY

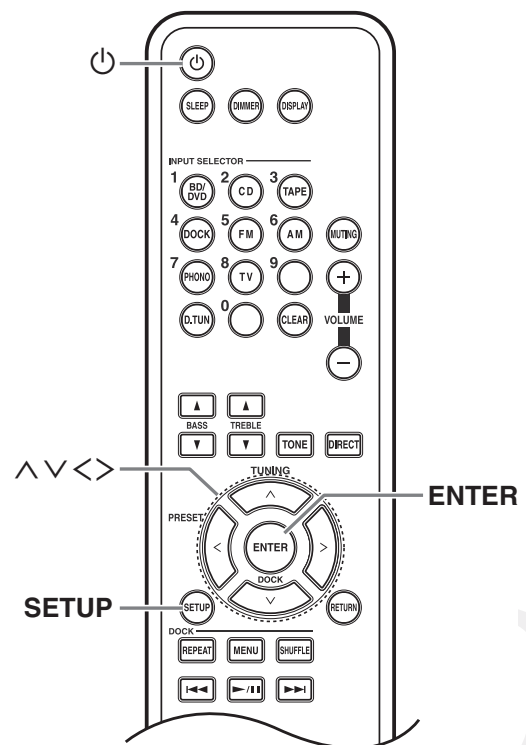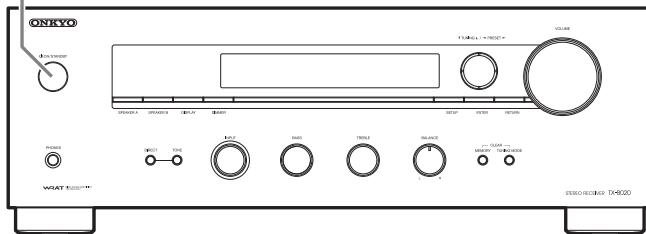


חברו את המכשיר לחשמל ולחצו על כפתור ON/STANDBY שעל גבי גוף המכשיר או על כפתור  שעל גבי השלט רחוק שלו. כל לחיצה על אחד הכפתורים הללו מדליקה את המכשיר ממצב המתנה למצב פעולה או מכבה אותו ממצב פעולה למצב המתנה.


- יש לשים לב להחליש את עוצמת הקול לפני הכיבוי כדי שלא יהיה "פיצוץ" קול בעת ההדלקה מחדש.



המתנה אוטומטית

1. לחצו על כפתור  להדלקת הרסיבר.
 2. לחצו על כפתור **SETUP** לפתיחת חלון תפריט ההגדרות.
 3. בחרו בהגדרה: "Auto Standby".
 4. ההוראה: "בחרו" משמעותה בחירת האפשרות הרצויה באמצעות כפתור הניווט: לחצו עליו בכיוון הרצוי () כדי להגיע לאותה אפשרות ואחר כך לחצו על מרכזו (**ENTER**) כדי לאשר את הבחירה. שימו לב להנחיות האינטראקטיביות המופיעות על גבי התצוגה.
 5. שנו את ההגדרה, באמצעות כפתור הניווט, ל-ASb On (המתנה אוטומטית פעילה) או ASb Off (המתנה אוטומטית לא פעילה).
 5. לחצו על כפתור **SETUP** לסגירת חלון תפריט ההגדרות.
- במצב המתנה אוטומטית פעילה, הרסיבר יעבור אוטומטית ממצב פעולה למצב המתנה, לאחר חצי שעה של העדר אות בכניסה שנבחרה.

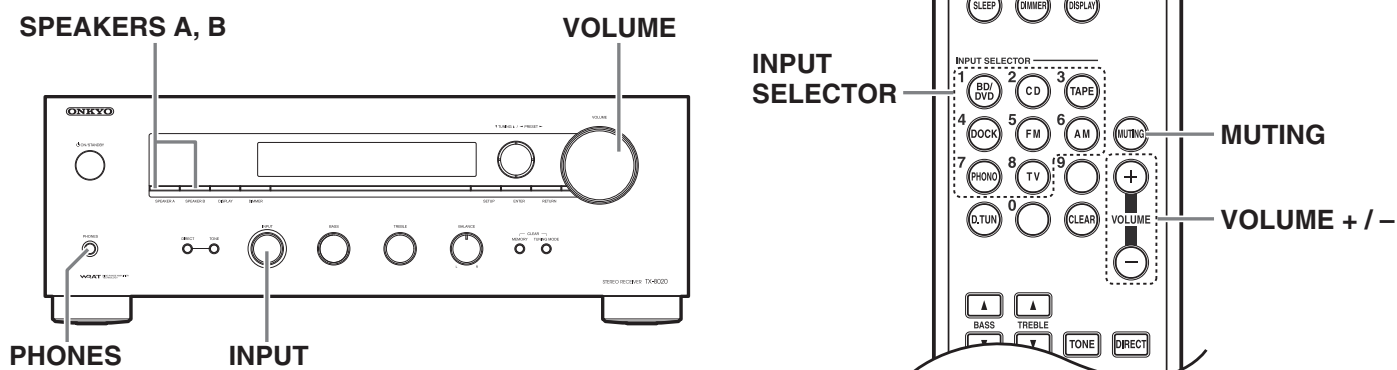

1. בחרו במקור הרצוי / בכניסה אליה מחובר הנגן, באמצעות בורר **INPUT** שבחזית הרסיבר או בלחיצה על הכפתור עם שם הכניסה על גבי השלט רחוק.
 2. לחצו על כפתור **SPEAKERS A** או **SPEAKERS B** לבחירת מערך הרמקולים הרצוי.
 3. נגנו במוסיקה בנגן.
 4. כוונו את עוצמת הקול באמצעות כפתור **VOLUME** שבחזית הרסיבר או בשלט רחוק.
- על פי הצורך, השתיקו את הקול בלחיצה על כפתור **MUTING** שבחזית הרסיבר או בשלט רחוק.
 - על פי הצורך, חברו אוזניות לשקע שבחזית הרסיבר.

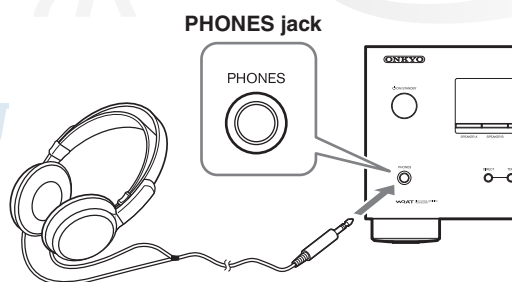

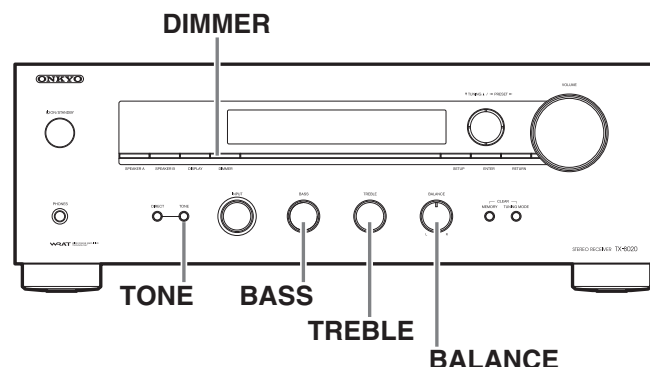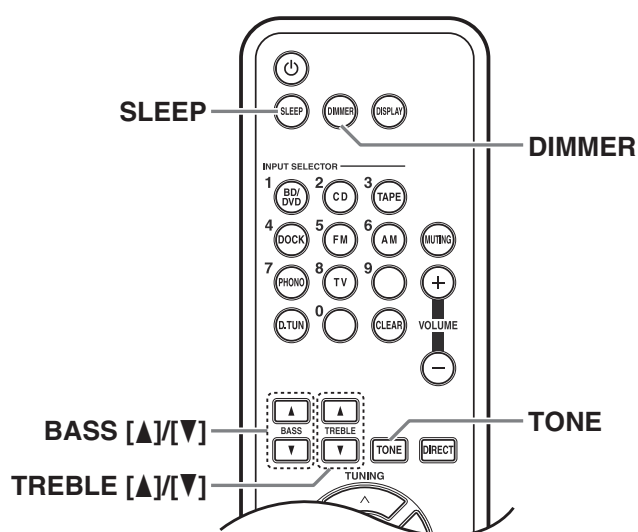

- לחצו על כפתור **DIMMER** לשינוי בהירות התצוגה (כל לחיצה משנה מצב).
- לחצו על כפתור **SLEEP** להפעלת קוצב זמן לכיבוי אוטומטי (כל לחיצה משנה את משך הזמן).
- כוונו את מידת הדגשת הצלילים הנמוכים באמצעות כפתור **BASS** שבחזית הרסיבר או על גבי השלט רחוק.
- כוונו את מידת הדגשת הצלילים הגבוהים באמצעות כפתור **TREBLE** שבחזית הרסיבר או על גבי השלט רחוק.
- אזנו ביו צד ימין ושמאל של הסטראו באמצעות כפתור **BALANCE** שבחזית הרסיבר או על גבי השלט רחוק.
- הציגו את מצב הכיוונים הנ"ל בלחיצות על כפתור **TONE**.
- עקפו את הכיוונים הנ"ל בלחיצה על כפתור **DIRECT**.

הקצאת כניסות דיגיטליות

1. לחצו על כפתור להדלקת הרסיבר.

2. לחצו על כפתור **SETUP** לפתיחת חלון תפריט ההגדרות.

3. בחרו בהגדרה: "Digital Input".


ההוראה: "בחרו" משמעותה בחירת האפשרות הרצויה באמצעות כפתור הניווט: לחצו עליו בכיוון הרצוי (▼▲◀▶) כדי להגיע לאותה אפשרות ואחר כך לחצו על מרכזו (**ENTER**) כדי לאשר את הבחירה. שימו לב להנחיות האינטראקטיביות המופיעות על גבי התצוגה.

4. שנו את ההקצאה, באמצעות כפתור הניווט.


5. לחצו על כפתור **SETUP** לסגירת חלון תפריט ההגדרות.

הקצאות היצרן


BD/DVD	COAX2
TV	OPT
TAPE	-
DOCK	-
CD	COAX1

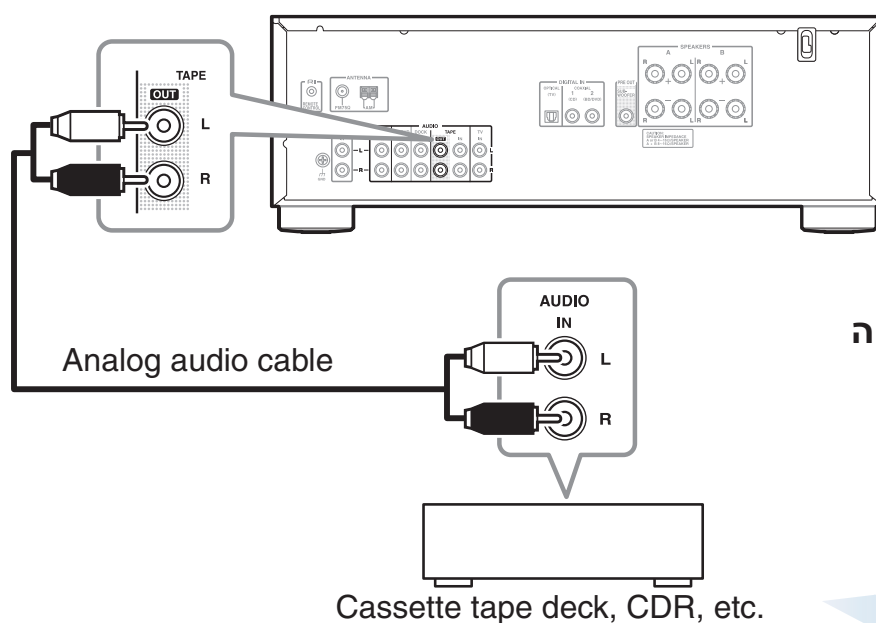


חיבור להקלטה

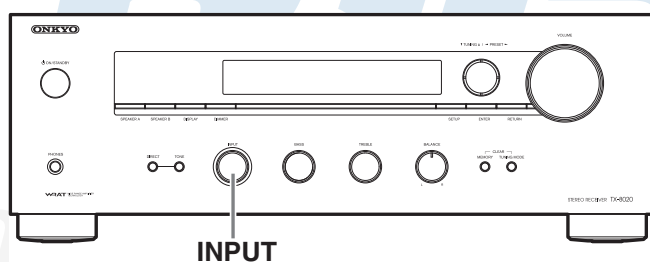

INPUT
SELECTOR

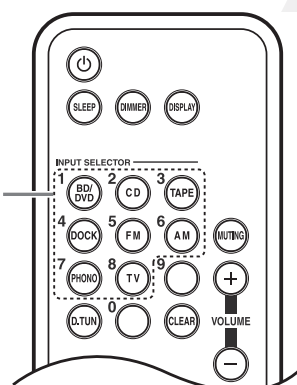

- קולנוע ביתי / רמקולים / בית חכם / גיימינג
1. הכינו את מכשיר ההקלטה.
 2. בחרו במקור הרצוי / בכניסה אליה מחובר הנגן, באמצעות בורר **INPUT** שבחזית הרסיבר או בלחיצה על הכפתור עם שם הכניסה על גבי השלט רחוק.
 3. נגנו במוסיקה בנגן.
- המוסיקה תוקלט במכשיר ההקלטה רק אם תלחצו על כפתור ההקלטה שלו.

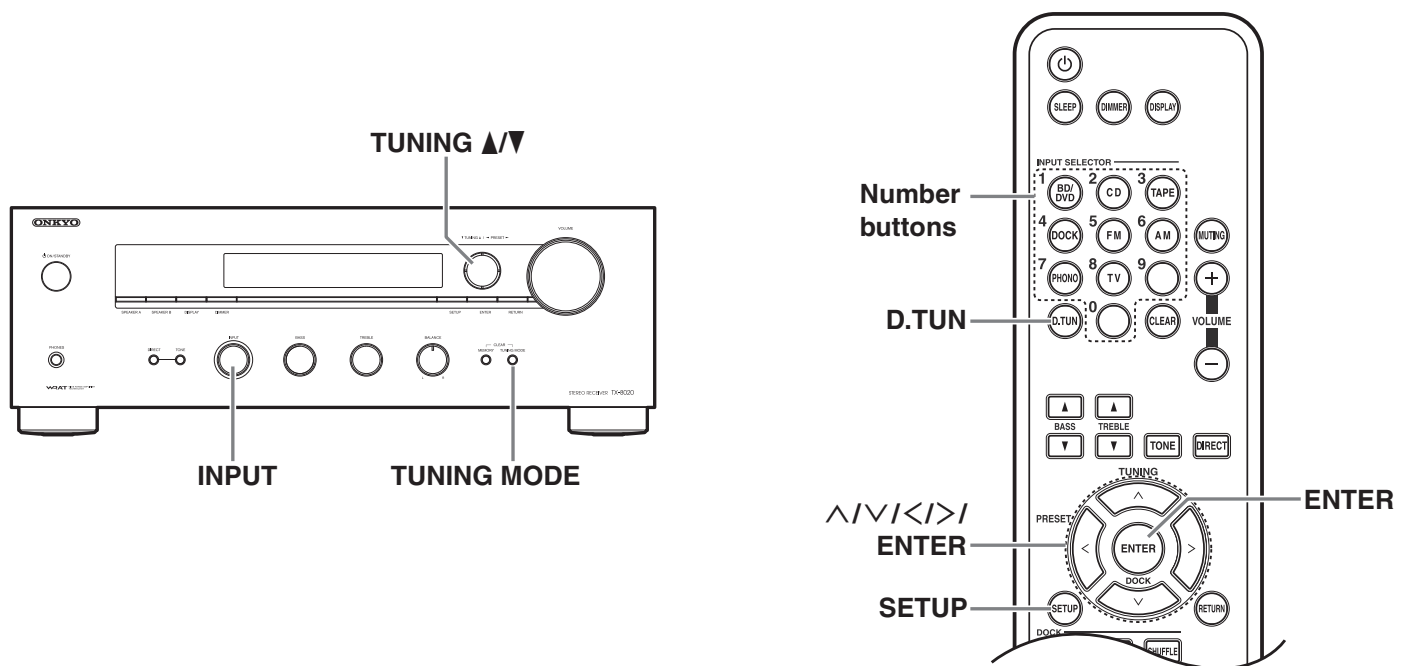

הגדרת מדרגות התדר

1. לחצו על כפתור להדלקת הרסיבר.
2. בחרו בתחום תדר AM או FM באמצעות בורר **INPUT** שבחזית הרסיבר או בלחיצה על כפתור AM או FM שעל גבי השלט רחוק.
3. לחצו על כפתור **SETUP** לפתיחת חלון תפריט ההגדרות.
4. בחרו בהגדרה: "AM/FM FreqStep".
- ההוראה: "בחרו" משמעותה בחירת האפשרות הרצויה באמצעות כפתור הניווט: לחצו עליו בכיוון הרצוי (▼▲▶◀) כדי להגיע לאותה אפשרות ואחר כך לחצו על מרכזו (**ENTER**) כדי לאשר את הבחירה. שימו לב להנחיות האינטראקטיביות המופיעות על גבי התצוגה.
5. שנו את ההגדרה ל- 9kHz, באמצעות כפתור הניווט.
6. לחצו על כפתור **SETUP** לסגירת חלון תפריט ההגדרות.

האזנה לתחנות רדיו

חיפוש תחנות רדיו ושמירתן בזיכרון

1. לחצו על כפתור  להדלקת הרסיבר.
 2. בחרו בתחום תדר AM או FM באמצעות בורר **INPUT** שבחזית הרסיבר או בלחיצה על כפתור AM או FM שעל גבי השלט רחוק.
 3. לחצו על כפתור **TUNING MODE** כך שבתצוגה יואר החיווי "AUTO" עבור חיפוש אוטומטי (או לא יואר עבור חיפוש ידני).
 4. לחצו על כפתור **▲/▼** בשלט רחוק, או על כפתור **▲ TUNING ▼** בגוף המכשיר. לחיצה קצרה לחיפוש אוטומטי או לחיצה ארוכה לחיפוש ידני. כאשר הסריקה תמצא תחנת רדיו, יואר בתצוגה החיווי: "TUNED". אם השידור סטראופוני, יואר גם החיווי: "FM STEREO".
- ניתן לגשת ישירות לתדר רצוי בלחיצה כפולה על כפתור **D.TUN** והקלדת תדר התחנה תוך 8 שניות.

שמירת תחנות רדיו בזכרון

1. חפשו תחנת רדיו חדשה.
2. לחצו על כפתור **MEMORY**.
3. דפדפו תוך 8 שניות, למספר הזכרון הפנוי הרצוי, בלחיצות על כפתור **◀PRESET▶** בגוף המכשיר.
4. לאישור לחצו שוב על כפתור **MEMORY** (ניתן לשמור עד 40 תחנות).

בחירת תחנת רדיו מהזכרון

1. לחצו על כפתור  להדלקת הרסיבר.
 2. בחרו בתחום תדר AM או FM באמצעות בורר **INPUT** שבחזית הרסיבר או בלחיצה על כפתור AM או FM שעל גבי השלט רחוק.
 3. לחצו על כפתור על כפתור **◀/▶** בשלט רחוק או על כפתור **◀PRESET▶** בגוף המכשיר, לדפדוף בין התחנות.
- למחיקת תחנה מהזכרון, דפדפו אליה ולחצו ארוכות על [CLEAR].

- אור יהודה - רח' היוצרים 6 אור יהודה 60204 טלפון: 03-6767675
שעות פעילות: א - ה 9:00 – 19:00 יום ו 9:00 – 1:00
- אילת - דרורי שרותי אלקטרוניקה – רח' הנגר 52 אזה"ת, טלפון: 08-6317204
שעות פעילות: א - ה 08:30 – 17:00 יום ו 08:30 – 13:00
- אשדוד- חשמל קמי – רח' כנרת - מרכז מסחרי אזור חנות מס' 24, טלפון: 08-8525104
שעות פעילות: א ב ד ה – 08:30 – 13:00 / 16:00 – 19:00 יום ג 08:30-13:00
- באר שבע – כוכב משולש - רח' הדסה 31, טלפון: 08-6236487
שעות פעילות: א ב ד ה – 08:30 – 13:00 יום ג 08:30 – 12:00
- ירושלים – טופ סטנדרט –רח' כנפי נשרים 3 גבעת שאול, טלפון: 072-3125670
שעות פעילות: א – ה 09:00 – 19:00 יום ו 09:00 – 13:00
- חיפה – שרות רם - רחוב ביאליק 9 חיפה, טלפון: 0774002512
שעות פעילות: ימים א ב ד ה 8:00 – 18:00 יום ג 8:00 – 16:00 יום ו 8:00 – 13:30
- קריות – שרות רם - שד' ההסתדרות 277 חיפה, טלפון: 04/8720642.
שעות פעילות: ימים א ב ד ה 9:00 – 17:00 יום ג 8:00 – 13:00
- עפולה – שרות רם - רחוב הולנד 17 עפולה, טלפון: 04/9531444
שעות פעילות: ימים א ב ד ה 8:00 – 19:00 יום ג 8:00 – 16:00 יום ו 8:00 – 13:00

• שוהם - מעבדת שירות ראשית – רח' אגוז 4, פארק תעשייה חמ"ן מודיעין, שוהם 7319900

טל: 03-735-5000, פקס: 03-735-5023

שעות פעילות: 9:00 – 16:00 ימים א-ה יום ו' סגור

סיריוס אלקטרוניקה בע"מ

רח' אגוז 4

פארק תעשייה חמ"ן מודיעין, שוהם 7319900

טל: 03-7355000

פקס: 03-7355023



קולנוע ביתי | רמקולים | בית חכם | גיימינג