

## הוראות הפעלה ובטיחות מקרן PC-50

### 1. הוראות בטיחות חשובות

1. אנא קראו בעיון את המדריך לפני הפעלת המקרן. יש להשתמש בכבל מתח סטנדרטי.
2. יש לחבר למתח החשמל הרשום על התווית. יש להרחיק את המקרן מבדים, ספות וכל דבר אשר עשוי לחסום את האוויר. יש להרחיק את המקרן מחומרים דליקים או נפצים.
3. אין לפרק את המקרן (מבטל את האחריות). להגנה על העיניים, אין להביט ישירות לעבר העדשה כאשר המקרן פועל. יש להרחיק את המקרן ממים ונוזלים אחרים.
4. למניעת התחשמלות, יש לשמור על המקרן מחוץ לרטיבות ולחות. מומלץ לכבות את המקרן לאחר שש שעות הפעלה רצופות. יש לאחסנו ולהעבירו באריזה המקורית.
5. במקרה של תקלה, יש ליצור קשר עם סוכן שירות מורשה.

### 2. רשימת אביזרים

- 1 כבל אודיו/וידאו אנלוגי
- 1 שלט רחוק
- 1 מתאם חשמל
- 1 חוברת הפעלה

### 3. מפרט טכני


Model	Mini projector	Image system	LCD
Native resolution	800*480	Support resolution	Max 1920x1080
Lamp	LED	Input voltage	AC100V-240V
Language	English, 23 languages	Brightness	1,000 lumens
Contrast	1,000:1	Lens	F=125
Image size	35-120inch	Projection distance	1.22-3.77m
Color	18000K	Projection mode	Front projection
Power waster	40W	Speaker	2.0W*1
Weight	1KG	Size	225*150*88mm
Operation mode	Manual/Remote control	Working temp	5-35°C
Output	Headphone	Input	HDMI/USB/VGA/AV

⚠ TV input is available when you purchased version with Analog or Digital TV function.

Audio Format	MP3/AAC
Image Format	JPEG/BMP/PNG
Video Format	MPEG1/MPEG2/MPEG4/RMVB MOV/VC1/FLV/H264/MJPEG
File Format	TXT


⚠ The projector does not support Dolby audio decoding.

### 4. פאנל אחורי

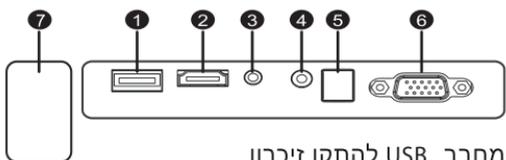


1. מחבר USB להתקן זיכרון
2. כניסת HDMI לוידאו/אודיו דיגיטלי
3. יציאת אוזניות
4. כניסת AV לוידאו/אודיו אנלוגי
5. חיישן IR לשלט רחוק
6. כניסת VGA למחשב
7. כניסת שקע חשמלי AC

### 5. פאנל מערכת עליון

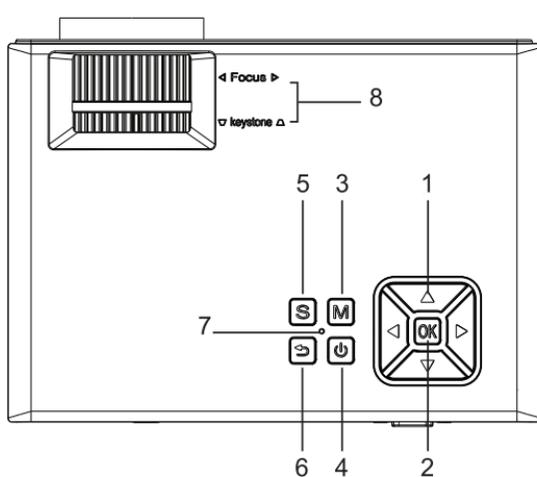

1. מקשי חצים
2. מקש בחירה ENTER
3. מקש תפריט MENU
4. מקש הדלקה וכיבוי
5. מקש בחירת מקור ווידאו
6. מקש חזרה
7. חיווי לד
8. בורר פוקוס

### 6. שלט רחוק

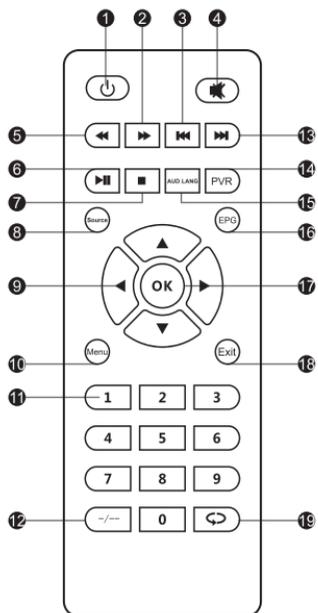

1. הדלקה וכיבוי
2. הרצה קדימה
3. דילוג אחורה
4. השתקת קול
5. הרצה אחורה
6. ניגון/השהייה
7. הפסקה
8. בחירת מקור וידאו
9. כפתור ניווט
10. תפריט
11. מקשי ספרות
12. מספר דו ספרתי
13. דילוג קדימה
14. לא פעיל
15. לא פעיל
16. לא פעיל
17. אישור בחירה
18. יציאה
19. ניגון חוזר

אנו מעניקים שנה אחריות למוצר

## 7. אופן שימוש

▲ יש לחבר את המקרן לחשמל לפני הדלקתו.

### 1. הדלקה וכיבוי

עם חיבור המקרן לחשמל הוא עובר למצב המתנה.

**הדלקה:** בלחיצה אחת על כפתור הדלקה וכיבוי שבשלט רחוק.

**כיבוי:** בלחיצה כפולה על כפתור הדלקה וכיבוי שבשלט רחוק.

### 2. מיקוד


הציבו את המקרן בניצב למסך וסובבו את העדשה עד שהתמונה הופכת חדה.

## 8. תפריט SETUP

1. בחרו באפשרות "SOURCE"
2. בחרו בכניסה הרצויה: "VGA", "HDMI", "AV", "MultiMedia"
3. לאחר מכן לחץ על אישור "OK"


הערה חשובה:

כל בחירה נעשית באמצעות לחיצות על כפתור הניווט ואח"כ על כפתור האישור

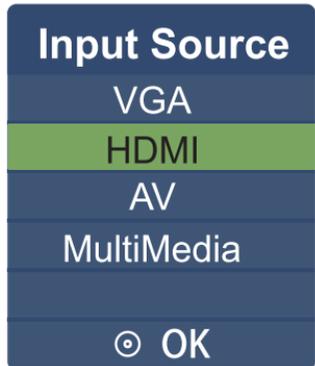

## 9. ניגון מולטימדיה

1. חברו למקרן התקן זיכרון USB
2. בחרו באחת מהאפשרויות הבאות

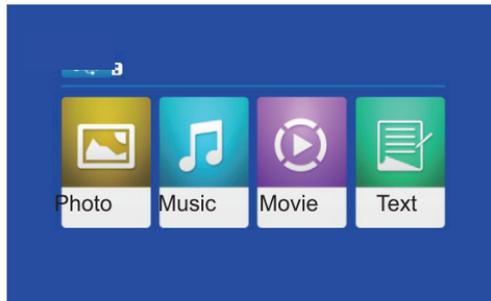

3. בחרו בקובץ אותו אתם רוצים לנגן מתוך האפשרויות הבאות:
  - תמונות (PHOTO)
  - מוזיקה (MUSIC)
  - סרטים (MOVIE)
  - טקסט (TEXT)

## 10. תפריט SETUP

לחץ על מקש "MENU" על מנת למצב תפריט ראשי, לאחר מכן לחץ על אחד הלחצני חיצים על מנת להגיע לכל פרמטר במצב תת תפריט.



בעזרת לחצני חיצים תבחר את אחד המצבים בשונים וחלץ "OK" לאישור.

פונקציות תת-תפריט

### 1. Picture (תמונה):

Pictur Mode, Color Temperature, Aspect Ratio, Noise Reduction, PC Setup

### 2. Sound (שמע):

Sound Mode, Balance

### 3. Time (שעון מעורר):

Sleep Timer, Auto Sleep

### 4. Option (אפשרויות):

OSD Language, Restore Factory Default Flip, Focus

### 5. Channel and Software update

(מצב עדכון ערוץ ותוכנה):

,Operate the TV channel details

.it is unavailable for model which is without TV

Software update is the firmware updating

\*\*\*חלק ממצב פונקציות התת-תפריט אינם בשימוש בעת כניסת חיבורים אנלוגים/דיגיטליים

pure cinema

הוראות הפעלה ובטיחות

מקרן PC-50

סירינים  
אלקטרוניקה

קולנוע ביתי | רמקולים | בית חכם | גיימינג